ROTORAMA

HOTA T8

Intelligentes 1–8S-Ladegerät und Akkuprüfer
650 W · 22 A · 7–35 V DC-Eingang



Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch, insbesondere die Sicherheitshinweise in Kapitel 1. Dieses Produkt ist für Personen ab 14 Jahren bestimmt.

Inhalt

1. Sicherheitshinweise

1.1 Bevor Sie beginnen

1.2 Laden von Akkus

1.3 Stromversorgung und Betriebsumgebung

2. Produktbeschreibung

2.1 Lieferumfang

2.2 Beschreibung der Teile

2.3 Display und Bedienelemente

2.4 Schutzfunktionen

2.5 Hersteller

2.6 Technische Daten

3. Stromversorgung des Ladegeräts

3.1 Anforderungen an die Stromversorgung

3.2 Anschließen der Stromversorgung

3.3 USB-A-Port

4. Laden von Akkus

4.1 Unterstützte Akkutypen

4.2 Spannungen von Li-Po- und LiHV-Akkus

4.3 Ladevorgang

4.4 Zellenausgleich (Balancing)

4.5 Lagerung von Akkus

5. Entladen von Akkus

6. Weitere Funktionen

6.1 Messung von Zellenspannung und Innenwiderstand

6.2 Messen und Erzeugen von Signalen

6.3 Einstellbares Netzteil

6.4 ESC-Messung

7. Wartung und Fehlerbehebung

7.1 Wartung und Lagerung

7.2 Firmware-Update

7.3 Fehlerbehebung

8. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

8.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

8.2 Produktkonformität

8.3 Entsorgung von Elektrogeräten

9. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Sicherheitshinweise

Das Laden und Entladen von Akkus, insbesondere von Lithium-Akkus (Li-Po, LiHV, Li-Ion), birgt die Gefahr von Brand, Explosion und Verätzungen. Unsachgemäßer Gebrauch des Ladegeräts kann zu Sach- und Personenschäden führen. Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die gesamte Anleitung und befolgen Sie alle Hinweise.

1.1 Bevor Sie beginnen

- Dieses Produkt ist für Personen **ab 14 Jahren** bestimmt. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie zusammen mit dem Produkt weiter, wenn Sie das Produkt einer anderen Person überlassen.
- Prüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, ob Gerät, Steckverbinder und Kabel unbeschädigt sind. Verwenden Sie kein beschädigtes Gerät.
- Zerlegen oder verändern Sie das Gerät nicht. Eingriffe in das Gerät sind weder Reparatur noch übliche Wartung und können einen gefährlichen Defekt verursachen.
- Treten während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche, Geruch, Rauch oder eine Fehlermeldung auf, brechen Sie den Ladevorgang sofort ab und trennen Sie sowohl den Akku als auch die Stromversorgung.

1.2 Laden von Akkus

- **Lassen Sie das Laden oder Entladen niemals unbeaufsichtigt.**
- Laden Sie auf einer **nicht brennbaren Unterlage**, entfernt von brennbaren Gegenständen, vorzugsweise in einer feuerfesten Li-Po-Tasche oder -Box. Halten Sie einen geeigneten Feuerlöscher griffbereit.
- Stellen Sie im Menü immer den **richtigen Akkutyp, die richtige Zellenzahl und den richtigen Ladestrom** gemäß den Angaben des Akkuherstellers ein. Ein falscher Akkutyp oder eine falsche Zellenzahl führt zum Überladen.
- Laden Sie Lithium-Akkus immer mit **angeschlossenem Balancer-Anschluss**.
- Laden Sie keine Akkus, die beschädigt, aufgebläht, durchstochen oder überhitzt sind oder einen Absturz erlitten haben. Laden Sie keinen Akku, der vom Gebrauch noch warm ist – lassen Sie ihn zuerst abkühlen.
- Laden Sie keine Primärzellen (nicht wiederaufladbare Batterien) und keine Akkus eines Typs, der vom Ladegerät nicht unterstützt wird.
- Blei-Akkus (Pb) können beim Laden Gase freisetzen – laden Sie sie nur an einem gut belüfteten Ort.
- Erwärmt sich der Akku während des Ladens, bläht er sich auf, raucht er oder riecht er, brechen Sie den Ladevorgang sofort ab, trennen Sie den Akku und

bringen Sie ihn an einen sicheren Ort.

- Achten Sie auf die richtige Polarität der Steckverbinder und verhindern Sie Kurzschlüsse der Akkuanschlüsse und des Ladegerätausgangs.

1.3 Stromversorgung und Betriebsumgebung

- Das Ladegerät hat kein eingebautes Netzteil. Versorgen Sie es **nur mit einer Gleichspannung von 7–35 V** über den XT60-Eingangsstecker – aus einem Labor- oder Schaltnetzteil oder aus einem Akku. Schließen Sie es niemals direkt an das Stromnetz an.
- Verwenden Sie es nur in trockener Umgebung bei einer Temperatur von **0 °C bis 40 °C**. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit, Staub, direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Decken Sie die Lüftungsöffnungen und den Lüfter nicht ab und lassen Sie um das Gerät herum Platz für die Luftzirkulation. Das Gerät erwärmt sich bei voller Last.
- Stecken Sie keine Metallgegenstände in die Anschlüsse. Die am Ladegerät angeschlossenen Kabel müssen einen für den eingestellten Strom ausreichenden Querschnitt haben.

2. Produktbeschreibung


Das **HOTA T8** ist ein kompaktes intelligentes Ladegerät und Akkuprüfgerät mit einer Ladeleistung von bis zu 650 W und einem Ladestrom von bis zu 22 A. Es lädt und balanciert 1–8S-Lithium-Akkus sowie NiMH-, NiCd-, NiZn- und Blei-Akkus. Neben dem Laden kann es Akkus entladen, Zellenspannungen und Innenwiderstand messen, als einstellbares Netzteil arbeiten sowie PWM-, PPM- und SBUS-Signale zum Testen von Servos und Empfängern messen oder erzeugen. Das Ladegerät wird aus einer externen Gleichspannungsquelle mit 7–35 V versorgt.

2.1 Lieferumfang

- Ladegerät HOTA T8

Netzteil, Akkus und Ladekabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

2.2 Beschreibung der Teile

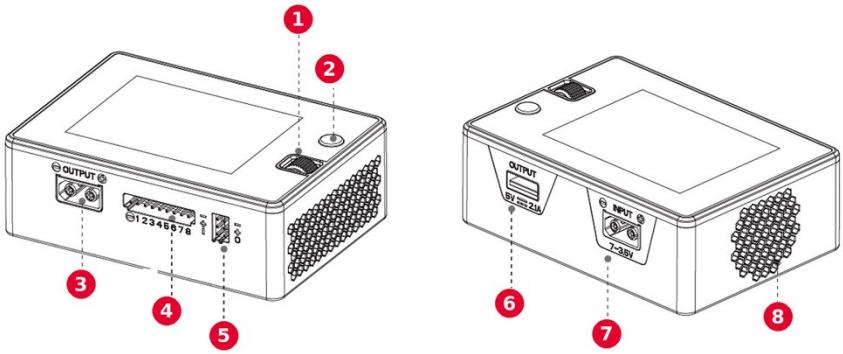

Ladegerät HOTA T8 – Vorder- und Rückansicht

① **Drehregler** (Speed Shuttle Key) – Menünavigation und Einstellen von Werten

② **Exit-Taste / Multifunktionstaste** (Exit • F)

③ **Ausgang** (OUTPUT) – XT60-Anschluss für den Akku

④ **Balancer-Port** – für den Balancer-Anschluss von 1–8S-Lithium-Akkus

⑤ **Multifunktionsport** – Messen und Erzeugen von PWM-, PPM- und SBUS-Signalen, Servotest


⑥ **USB-A-Port** – Ausgang 5 V / 2,1 A und Port für Firmware-Updates

⑦ **Versorgungseingang** (INPUT) – XT60-Anschluss, 7–35 V DC

⑧ **Lüfter** mit automatischer temperaturabhängiger Drehzahlregelung

2.3 Display und Bedienelemente

Das 2,8" große farbige IPS-Display zeigt Akkutyp, Zellenzahl, Zielspannung, Ladezustand in Prozent, Ladezeit, Strom, Spannung, Leistung, geladene Kapazität und die Spannungen der einzelnen Zellen an.

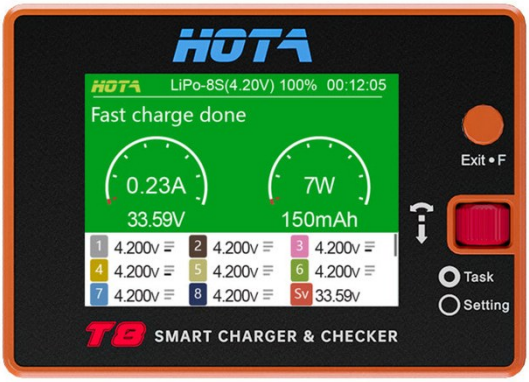

Oberseite mit Display und Bedienelementen

Das Ladegerät wird mit dem Drehregler ① und der Taste ② bedient (siehe Kapitel 2.2). Das Menü ist mehrsprachig.

2.4 Schutzfunktionen

Laut Hersteller ist das Ladegerät mit folgenden Schutzfunktionen ausgestattet:

- Kurzschluss-, Übertemperatur-, Unterspannungs-, Überspannungs- und Überstromschutz,
- Kapazitäts- und Zeitbegrenzung beim Laden,
- Gehäuse aus schwer entflammbarem Material der Klasse V0.

Die Schutzfunktionen ersetzen weder die Beaufsichtigung durch den Benutzer noch die richtige Einstellung des Ladegeräts.

2.5 Hersteller

Hersteller	Shenzhen HOTA Technology Co., Ltd.
Adresse	Floor 2, Building 2, Guorun Industrial Park, Min Zhi, Longhua District, Shenzhen, China
E-Mail	info@hota-exp.com
Web	hota-exp.com

Importeur und verantwortliche Person in der EU – siehe Kapitel 8.1.

2.6 Technische Daten

Angaben des Herstellers HOTA.

Parameter	Wert
Eingangsspannung	7,0–35,0 V DC, max. 27 A (XT60-Eingang)
Ladestrom / Ladeleistung	0,1–22 A, max. 650 W
Entladen – Normalmodus	0,1–3 A, max. 20 W
Entladen – Modus Recycle External	0,1–22 A, max. 650 W
Balancerstrom	1000 mA bei 4,2 V
Unterstützte Akkus	Smart Battery, LiHV, Li-Po, LiFe, Li-Ion, LiXX, LTO: 1–8S NiZn, NiCd, NiMH: 1–20S Pb (Blei-Akku): 1–12S Eneloop: 1–20S
USB-A-Ausgang	5 V / 2,1 A, Firmware-Update
Display	IPS 2,8", 320 × 240 px, 260 000 Farben
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Lagertemperatur	−20 °C bis 60 °C
Abmessungen	97 × 69,5 × 34 mm
Gewicht	ca. 194 g

Funktion	Größe	Bereich
Messung	PWM	880–2200 µs, 20–400 Hz
	PPM	880–2200 µs, 8 Kanäle, 20–50 Hz
	SBUS	880–2200 µs, 16 Kanäle, 20–100 Hz
	Zellenspannung	1,0–5,0 V, 1–8S
	Innenwiderstand	1–99 mΩ, 1–8S
	Regler (ESC)	1–20 A bei 1–35 V, max. 650 W
Ausgabe	PWM	500–2500 µs, 20–1000 Hz
	PPM	880–2200 µs, 8 Kanäle, 50 Hz
	SBUS	880–2200 µs, 16 Kanäle, 74 Hz
	Netzteil	0,5–22 A, 1–35 V, CC + CV-Modus

3. Stromversorgung des Ladegeräts

3.1 Anforderungen an die Stromversorgung

- Die Ausgangsspannung der Stromquelle muss im Bereich **7,0–35,0 V DC** liegen. Der Eingang des Ladegeräts nimmt bis zu **27 A** auf.
- Die tatsächlich verfügbare Ladeleistung ist durch die Leistung der Stromquelle begrenzt. 650 W stehen nur mit einer Quelle zur Verfügung, die diese Leistung liefern kann.
- Dimensionieren Sie Stromquelle und Kabel für den Strom, den das Ladegerät aufnehmen wird. Eine unterdimensionierte Quelle kann überlastet werden oder abschalten.
- Wenn Sie das Ladegerät aus einem Akku versorgen, überwachen Sie dessen Spannung und entladen Sie ihn nicht unter die sichere Grenze (3,5 V/Zelle bei Li-Po und LiHV).

Ein Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Der Hersteller hat das Ladegerät so konstruiert, dass es sich magnetisch an seinem Netzteil **HOTA T240** befestigen lässt, das separat erhältlich ist.

3.2 Anschließen der Stromversorgung

① Prüfen Sie, ob die Stromquelle ausgeschaltet ist und ihre Spannung im Bereich 7–35 V liegt.

② Schließen Sie das Versorgungskabel polrichtig an den Versorgungseingang ⑦ (INPUT) an.

③ Schalten Sie die Stromquelle ein. Das Ladegerät startet und das Display leuchtet auf.

Schließen Sie den Akku erst nach dem Anschließen der Stromversorgung an den Ausgang des Ladegeräts an. Schließen Sie niemals eine Stromquelle oder einen Akku an den Ausgang ③ statt an den Eingang ⑦ an.

3.3 USB-A-Port

Der USB-A-Port ⑥ liefert 5 V mit bis zu 2,1 A zum Laden kleiner Geräte wie Fernsteuerungen (Sender), FPV-Brillen oder Actionkameras. Derselbe Port dient zum Firmware-Update (Kapitel 7.2).

4. Laden von Akkus

4.1 Unterstützte Akkutypen

Akkutyp	Zellenzahl
Smart Battery, LiHV, Li-Po, LiFe, Li-Ion, LiXX, LTO	1–8S
NiZn, NiCd, NiMH	1–20S
Eneloop	1–20S
Pb (Blei-Akku)	1–12S

4.2 Spannungen von Li-Po- und LiHV-Akkus

Die folgenden Werte gelten für Li-Po- und LiHV-Akkus. Die Spannung des gesamten Akkupacks ergibt sich aus der Zellenspannung multipliziert mit der Anzahl der in Reihe geschalteten Zellen.

Zustand	Li-Po / Zelle	LiHV / Zelle	6S Li-Po	6S LiHV
voll geladen	4,20 V	4,35 V	25,2 V	26,1 V
Betrieb beenden	3,5 V	3,5 V	21,0 V	21,0 V
Lagerung	3,8 V	3,8 V	22,8 V	22,8 V

Die Werte für andere Akkutypen (LiFe, Li-Ion, LTO, NiMH, Pb…) und den empfohlenen Ladestrom entnehmen Sie den Angaben des Akkuherstellers.

4.3 Ladevorgang

① Schließen Sie die Stromversorgung wie in Kapitel 3.2 beschrieben an.

② Schließen Sie den Hauptstecker des Akkus an den Ausgang ③ (XT60) an. Bei Lithium-Akkus schließen Sie zusätzlich den Balancer-Anschluss an den Balancer-Port ④ an.

③ Wählen Sie im Menü Akkutyp, Zellenzahl und Ladestrom gemäß den Angaben des Akkuherstellers.

④ Prüfen Sie vor dem Start, ob die vom Ladegerät angezeigte Zellenzahl mit der tatsächlichen Zellenzahl des Akkus übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, starten Sie den Ladevorgang nicht.

⑤ Starten Sie den Ladevorgang und überwachen Sie laufend die Anzeigen im Display (Strom, Spannung, Spannungen der einzelnen Zellen) sowie den Zustand des Akkus.

⑥ Trennen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs zuerst den Balancer-Anschluss und dann den Hauptstecker des Akkus.

▶ Wahl des Ladestroms

Der Ladestrom wird üblicherweise als Vielfaches der Akkukapazität (C) angegeben. Bei einem Akku mit 1500 mAh entspricht 1C einem Strom von 1,5 A. Verwenden Sie einen höheren Strom nur, wenn der Akkuhersteller dies ausdrücklich zulässt.

4.4 Zellenausgleich (Balancing)

Der Balancer-Port ④ balanciert 1–8S-Lithium-Akkus mit einem Balancerstrom von bis zu 1000 mA. Das Balancing gleicht die Spannungen der einzelnen Zellen aus, verlängert die Lebensdauer des Akkus und schützt die einzelnen Zellen vor Überladung.

- Stecken Sie den Balancer-Anschluss immer richtig herum ein – den Minusleiter auf der mit „−“ gekennzeichneten Seite des Balancer-Ports.
- Große Spannungsunterschiede zwischen den Zellen deuten auf einen verschlissenen oder beschädigten Akku hin. Verwenden Sie einen solchen Akku nicht weiter.

4.5 Lagerung von Akkus

Lagern Sie Li-Po- und LiHV-Akkus, die mehrere Tage nicht verwendet werden, mit der Speicherspannung von **3,8 V/Zelle** (6S: 22,8 V). Voll geladene oder vollständig entladene Akkus verschleißen bei der Lagerung schneller.

5. Entladen von Akkus

Das Ladegerät kann Akkus in zwei Modi kontrolliert entladen:

Modus	Strom / Leistung
Normalmodus	0,1–3 A, max. 20 W
Recycle External	0,1–22 A, max. 650 W

- Im Normalmodus wird die Energie im Ladegerät in Wärme umgewandelt; die Leistung ist daher auf 20 W begrenzt.
- Entladen Sie Lithium-Akkus nicht unter 3,5 V/Zelle (6S: 21,0 V).
- Für das Entladen gelten dieselben Sicherheitshinweise wie für das Laden – insbesondere Beaufsichtigung, eine nicht brennbare Unterlage und freie Lüftungsöffnungen.

6. Weitere Funktionen

6.1 Messung von Zellenspannung und Innenwiderstand

Mit eingestecktem Balancer-Anschluss (Port ④) misst das Ladegerät bei 1–8S-Akkus die Zellenspannungen (1,0–5,0 V) und den Innenwiderstand der Zellen (1–99 mΩ). Steigender Innenwiderstand oder Zellenunterschiede deuten auf eine Alterung des Akkus hin.

6.2 Messen und Erzeugen von Signalen

Der Multifunktionsport ⑤ dient als Servo- und Empfängertester:

- **Messung** – das Ladegerät wertet ein PWM-, PPM- oder SBUS-Signal (z. B. vom Empfänger) aus und zeigt die Kanalwerte an.
- **Ausgabe** – das Ladegerät erzeugt ein PWM-, PPM- oder SBUS-Signal, z. B. zum Testen eines Servos.

Die Signalbereiche finden Sie in den technischen Daten (Kapitel 2.6). Achten Sie beim Anschließen auf die Steckerausrichtung gemäß der Kennzeichnung am Port.

6.3 Einstellbares Netzteil

Im Netzteilmodus (Power supply) liefert der Ausgang ③ eine geregelte Spannung von 1–35 V mit einer Strombegrenzung von 0,5–22 A (CC + CV-Modus – Konstantstrom / Konstantspannung).

Spannung und Strombegrenzung vor dem Anschließen des Verbrauchers einstellen. Netzteilmodus nie zum Laden von Akkus verwenden.

6.4 ESC-Messung

Das Ladegerät kann Strom und Leistung eines elektronischen Reglers (ESC) im Bereich 1–20 A bei 1–35 V, max. 650 W, messen.

7. Wartung und Fehlerbehebung

7.1 Wartung und Lagerung

- Trennen Sie nach dem Gebrauch sowohl den Akku als auch die Stromversorgung und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch, ohne Lösungsmittel oder Wasser. Halten Sie Lüftungsöffnungen und Lüfter staubfrei.
- Prüfen Sie den Zustand der XT60-Stecker und der Kabel. Ersetzen Sie lockere, geschwärzte oder beschädigte Stecker.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, schattigen Ort bei −20 °C bis 60 °C, außerhalb der Reichweite von Kindern.

7.2 Firmware-Update

Der Hersteller veröffentlicht Firmware-Updates für das Ladegerät T8 auf seiner Website unter *Service* → *Download*:

hota-exp.com/index.php/service_l_2.html

Die Firmware wird über den USB-A-Port ⑥ aufgespielt. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zum Update. Unterbrechen Sie dabei nicht die Stromversorgung und schließen Sie keinen Akku an.

7.3 Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache und Abhilfe
Ladegerät schaltet sich nicht ein	Ist die Stromquelle eingeschaltet, polrichtig am Eingang ⑦ (INPUT) angeschlossen und liegt ihre Spannung bei 7–35 V?
Falsche Zellenzahl angezeigt	Anschluss, Ausrichtung und Kontakte des Balancer-Steckers prüfen. Ladevorgang nicht starten.
Ladevorgang endet vorzeitig	Kapazitäts- oder Zeitbegrenzung, Übertemperatur- oder Eingangs-Unterspannungsschutz hat ausgelöst. Einstellungen und Stromquelle prüfen.
Ladeleistung niedriger als eingestellt	Die Stromquelle liefert zu wenig Leistung oder das Gerät überhitzt. Stärkere Quelle verwenden, für Belüftung sorgen.
Stromquelle schaltet beim Laden ab	Stromquelle überlastet. Ladestrom verringern oder stärkere Quelle verwenden.
Große Spannungs-unterschiede der Zellen	Akku verschlissen oder beschädigt. Nicht weiter verwenden, umweltgerecht entsorgen.

Wenn das Problem weiterhin besteht, verwenden Sie das Ladegerät nicht weiter und wenden Sie sich an den Verkäufer.

8. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

8.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.cz

8.2 Produktkonformität

CE

- Das Produkt trägt die **CE**-Kennzeichnung und erfüllt die Anforderungen der einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union.
- Eine Kopie der **EU-Konformitätserklärung** ist beim Importeur unter der oben genannten Anschrift oder unter der E-Mail-Adresse info@rotorama.cz erhältlich.
- **Produktidentifikation:** die Typenbezeichnung (HOTA T8) ist auf der Oberseite des Geräts angegeben.

8.3 Entsorgung von Elektrogeräten



- Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Produkt, seiner Verpackung oder in den Unterlagen bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer **nicht zusammen mit gemischtem Siedlungsabfall entsorgt werden darf**.
- Geben Sie es an einer Rücknahmestelle für Elektrogeräte ab – auf einem Wertstoffhof, an einer Rücknahmestelle eines kollektiven Systems oder beim Händler beim Kauf eines neuen gleichwertigen Produkts. Die Rücknahme ist für den Endnutzer kostenlos.
- Die Pflichten nach dem Gesetz Nr. 542/2020 Slg., über Produkte mit beendeter Lebensdauer (Tschechische Republik), erfüllt der Importeur über ein kollektives Rücknahmesystem.
- Die ordnungsgemäße Entsorgung trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, und fördert die Wiederverwendung von Sekundärrohstoffen.

Über ihren Vertragspartner **ASEKOL a.s.** stellt die Gesellschaft die Rücknahme von Elektroaltgeräten aus Haushalten sowie die getrennte Sammlung von Elektroaltgeräten, Batterien und Akkumulatoren in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften sicher. Der Kunde ist berechtigt, Altgeräte oder eine Batterie bzw. einen Akkumulator an jeder Sammelstelle des oben genannten Vertragspartners abzugeben. Die Adressen dieser Rücknahmestellen sind unter www.asekol.cz, www.ecobat.cz sowie unter https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu aufgeführt.

9. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 8.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.