


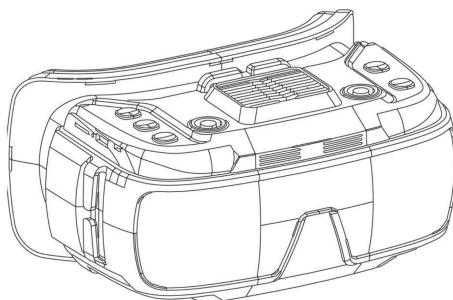

VR200

5,8-GHz-FPV-Videobrille
Bedienungsanleitung



**Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Verwendung sorgfältig durch.
Dieses Produkt ist kein Kinderspielzeug und nicht für Kinder unter 14
Jahren bestimmt.**

Inhalt

1. Sicherheitshinweise

1.1 Allgemeine Regeln

1.2 Gesundheit und sichere Verwendung der Videobrille

1.3 Akku und Laden

2. Produktbeschreibung

2.1 Produktmerkmale

2.2 Abmessungen

3. Tasten und Anschlüsse

4. Bedienung

5. Technische Daten

6. Frequenzen und Betrieb in der Tschechischen Republik

6.1 Frequenztafel

6.2 Betriebsbedingungen in der Tschechischen Republik

6.3 Fliegen mit der Videobrille (FPV)

7. Wartung und Fehlerbehebung

8. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

8.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

8.2 Produktkonformität

8.3 Entsorgung von Elektrogeräten und Batterien

9. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Sicherheitshinweise

1.1 Allgemeine Regeln

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme aufmerksam durch und machen Sie sich mit den Eigenschaften des Produkts vertraut. Bewahren Sie die Anleitung auf und geben Sie sie zusammen mit dem Produkt an jeden weiteren Nutzer weiter.

- Altersempfehlung: **über 14 Jahre**. Bei Kindern unter 14 Jahren, die einen Bildschirm aus der Nähe betrachten, kann es zu Störungen der Augenentwicklung kommen. **Dies ist kein Kinderspielzeug.**
- Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchter Umgebung. Das Gerät ist nicht gegen das Eindringen von Wasser geschützt.
- Verwenden Sie ein handelsübliches USB-Ladegerät; die Ladespannung darf nur **5–23 V** betragen.
- HDMI-Eingang und HF-Eingang **können nicht gleichzeitig arbeiten**. Im HF-Empfangsmodus darf kein externes Videosignal eingespeist werden.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab.
- Decken Sie den Lüfterauslass (Position 7) nicht ab. Ein Abdecken beeinträchtigt die Kühlung des Geräts.
- Zerlegen oder verändern Sie das Gerät nicht eigenmächtig.

1.2 Gesundheit und sichere Verwendung der Videobrille

Das Bild liegt direkt vor den Augen; längeres Tragen kann bei empfindlichen Personen Übelkeit, Schwindel oder Augenbeschwerden auslösen.

- Gewöhnen Sie sich schrittweise an die Videobrille und machen Sie regelmäßig Pausen.
- Wenn Sie Übelkeit, Schwindel, Kopfschmerzen, brennende Augen oder verschwommenes Sehen verspüren, **beenden Sie die Verwendung sofort** und fahren Sie erst fort, wenn die Beschwerden vollständig abgeklungen sind.
- Verwenden Sie die Videobrille nicht beim Gehen, Radfahren oder Autofahren sowie an Orten, an denen Sturz- oder Kollisionsgefahr besteht.
- Bei Epilepsie oder Anfallsleiden fragen Sie vor der Verwendung Ihren Arzt.
- Blicken Sie durch die Optik nie in die Sonne oder in starke Lichtquellen.
- Setzen Sie die Videobrille im Sitzen oder in stabilem Stand auf und ab; während des Tragens sehen Sie Ihre Umgebung nicht.

✱ Wenn Sie die Videobrille zum Fliegen eines unbemannten Luftfahrzeugs verwenden, gelten die besonderen Regeln aus Kapitel 6.3.

1.3 Akku und Laden

Das Gerät enthält einen fest eingebauten Lithium-Polymer-Akku mit 3,7 V / 2000 mAh. Behandeln Sie den Akku nach den folgenden Regeln.

- Laden Sie nur über den USB-C-Anschluss des Geräts mit einer Spannung von **5–23 V**. Der Hersteller empfiehlt ein Ladegerät mit 12 V / 2 A oder 5 V / 2 A.
- Der Ladevorgang wird durch die Ladeanzeige (Position 14) angezeigt: **rot** = Ladevorgang läuft, **grün** = Akku vollständig geladen.
- Laden Sie auf einer nicht brennbaren Unterlage und fern von brennbaren Materialien und lassen Sie den Ladevorgang nicht unbeaufsichtigt.
- Laden oder lagern Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt oder in direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie ein aufgeblähtes, mechanisch beschädigtes oder riechendes Gerät nicht weiter; geben Sie es unverzüglich an einer Rücknahmestelle ab.
- Laden Sie das Gerät vor längerer Lagerung teilweise auf und bewahren Sie es an einem trockenen, kühlen Ort auf; lassen Sie den Akku nicht längere Zeit vollständig entladen.
- Der Akku ist fest eingebaut. Versuchen Sie nicht, ihn selbst auszubauen — geben Sie das vollständige Gerät einschließlich Akku am Ende seiner Lebensdauer wie in Kapitel 8.3 beschrieben ab.

2. Produktbeschreibung


Die VR200 ist eine analoge FPV-Videobrille mit eingebautem 5,8-GHz-Empfänger, IPS-Display und DVR-Aufnahmeeinheit. Sie dient zum Empfangen und Betrachten des analogen Bildes von einem Videosender (VTX), zum Beispiel an einem Flugmodell oder einer Drohne.

2.1 Produktmerkmale

- Neu gestalteter refraktiver Strahlengang, geringe Abmessungen und niedriges Gewicht.
- Die Gegenstandsweite lässt sich auf eine Kurzsichtigkeit von **0°-700°** einstellen.
- Geringe Leistungsaufnahme, Betriebsstrom 1100 mA.
- Hochempfindliches 5,8-GHz-Empfangsmodul mit doppelter Filterung, hohe Störfestigkeit, Diversity-Empfang mit zwei Antennen und stabileres Signal.
- Das Modul nutzt die universellen 40 Kanäle mit automatischer Frequenzsuche.
- 3,5-Zoll-IPS-Display mit einer Auflösung von 1024 × 600 und hoher Helligkeit.
- Eingebauter Lithium-Polymer-Akku mit 3,7 V / 2000 mAh.
- Universeller TYPE-C-Ladeanschluss, der ein Laden im weiten Spannungsbereich von 5–23 V unterstützt.
- Videoübertragung in Echtzeit ohne Verzögerung.
- Menü in 8 Sprachen.
- Unterstützung eines externen HDMI-Signaleingangs einschließlich DVR-Aufzeichnung des HDMI-Eingangs.


❖ Die Sehkorrektur ist in der chinesischen Notation angegeben, in der 100 Grad einer Dioptrie entsprechen. Der Bereich 0°-700° entspricht somit etwa 0 bis –7 Dioptrien.

2.2 Abmessungen

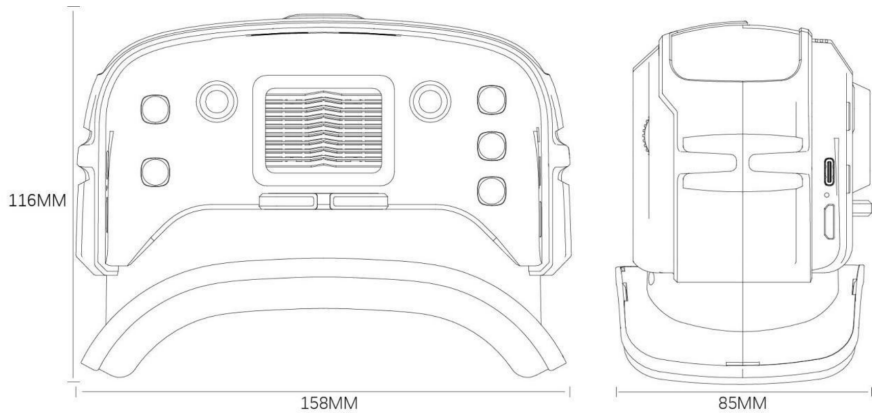

*Maßzeichnung: Gehäusemaße 158 × 116 × 85 mm, Gehäusegewicht 350 g (ohne Antenne).
Antenne und Kopfband sind nicht im Lieferumfang enthalten.*

3. Tasten und Anschlüsse

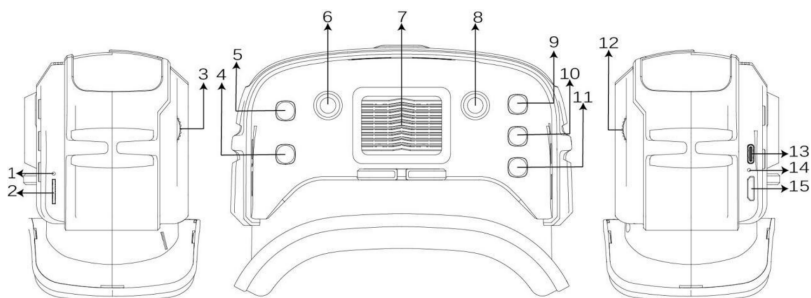

Anordnung der Tasten und Anschlüsse

- 1 — Videoanzeige:** zeigt die verschiedenen Betriebszustände des DVR an.
- 2 — TF card:** Steckplatz für eine schnelle Speicherkarte mit bis zu 32 GB.
- 3 — Einstellrad A:** durch Drehen des Rades wird die innere Linse verschoben und damit die Gegenstandsweite eingestellt.
- 4 — Taste Power:** langer Druck (3 Sekunden) zum Ein- und Ausschalten; kurzer Druck zum Aufrufen des Menüs, jeder weitere Druck schaltet auf den nächsten Menüpunkt.
- 5 — Taste Search:** kurzer Druck zum automatischen Suchen des Signals (das Gerät rastet auf dem Frequenzpunkt mit dem stärksten Signal ein); langer Druck von 3 Sekunden zum Wechsel in den HDMI-Eingangsmodus.
- 6 — Antennenanschluss A:** Anschluss mit Innenstift für eine SMA-Antenne mit Innenloch.
- 7 — Lüfterauslass**
- 8 — Antennenanschluss B:** Anschluss mit Innenstift für eine SMA-Antenne mit Innenloch.
- 9 — Taste Band+:** kurzer Druck schaltet das Frequenzband um (zyklisch A-B-E-F-R). Im Menümodus dient sie als „-“.
- 10 — Taste RED:** kurzer Druck startet bzw. beendet die Aufnahme.
- 11 — Taste CH+:** kurzer Druck schaltet den Frequenzpunkt um (zyklisch 1-2-3-4-5-6-7-8). Im Menümodus dient sie als „+“.
- 12 — Einstellrad B:** durch Drehen des Rades wird die innere Linse verschoben und damit die Gegenstandsweite eingestellt.
- 13 — Ladeanschluss:** TYPE-C, Laden mit einer Gleichspannung von 5-23 V.
- 14 — Ladeanzeige:** rot beim Laden, grün bei vollem Akku.
- 15 — HDMI-Anschluss:** mini HDMI-Buchse, externer Videoeingang.

4. Bedienung

4.1 Ein- und Ausschalten

Das Gerät wird durch einen langen Druck der Taste **Power** (Position 4) von etwa 3 Sekunden ein- und ausgeschaltet.

4.2 Einstellen der Bildschärfe

Durch Drehen der beiden Einstellräder (Positionen 3 und 12) werden die inneren Linsen verschoben und die Gegenstandsweite verändert. Stellen Sie beide Seiten so ein, dass das Bild für jedes Auge einzeln scharf ist.

4.3 Auswahl von Band und Kanal

Die Frequenz kann manuell ausgewählt oder automatisch gesucht werden.

- Ein kurzer Druck der Taste **Band+** (Position 9) schaltet das Band in der Reihenfolge A → B → E → F → R um.
- Ein kurzer Druck der Taste **CH+** (Position 11) schaltet den Kanal in der Reihenfolge 1 → 2 → ... → 8 um.
- Ein kurzer Druck der Taste **Search** (Position 5) startet die automatische Suche; das Gerät rastet auf dem Kanal mit dem stärksten Signal ein.

4.4 Menü

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand kurz **Power**, um die Menüleiste aufzurufen. Im Menüleistenmodus haben die Tasten folgende Funktionen:

Taste	Funktion im Menü
4 — Power	Auswahl weiterschalten
5 — Search	Kanäle automatisch suchen
9 — Band+	Parametereinstellung „–“
10 — RED	ohne Funktion
11 — CH+	Parametereinstellung „+“

Die Menüsprache kann zwischen Chinesisch, Englisch, Japanisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Russisch umgeschaltet werden.

4.5 DVR-Aufnahme

Setzen Sie vor der Aufnahme eine schnelle Speicherkarte mit bis zu 32 GB in den Steckplatz TF card (Position 2) ein. Die Aufnahme wird durch einen kurzen Druck der Taste **RED** (Position 10) gestartet und beendet. Den Betriebszustand des DVR zeigt die Videoanzeige (Position 1) an.

Im Menü können Sie die Videogröße (VGA / D1 / HD) und die Aufnahmezeit einer einzelnen Datei (off / 3 / 5 / 10 Minuten) wählen. Die Aufnahme erfolgt mit 30 Bildern pro Sekunde in der Komprimierung MJPEG in Dateien vom Typ AVI.

4.6 Wiedergabe

Wählen Sie im Menümodus die Option *DVR*, um in den DVR-Wiedergabemodus zu gelangen. Im DVR-Modus haben die Tasten folgende Funktionen:

Taste	Funktion bei der Wiedergabe
4 — Power	zurück / Wiedergabemodus verlassen
5 — Search	aktuelle Datei löschen
9 — Band+	Video vorwärts wählen; bei laufender Wiedergabe schnellen Vorlauf einstellen
10 — RED	Wiedergabe / Pause
11 — CH+	Video rückwärts wählen; bei laufender Wiedergabe Rücklauf einstellen

4.7 HDMI-Eingang

Um in den HDMI-Eingangsmodus zu wechseln, halten Sie die Taste **Search** (Position 5) 3 Sekunden lang gedrückt. Schließen Sie die externe Videoquelle an die mini HDMI-Buchse (Position 15) an. Das HDMI-Eingangssignal kann auch mit dem DVR aufgezeichnet werden.

❖ HDMI-Eingang und HF-Eingang können nicht gleichzeitig arbeiten. Schließen Sie im HF-Empfangsmodus keine externe Videoquelle an.

5. Technische Daten

Modell	VR200
Produktbezeichnung	5,8-GHz-FPV-Videobrille
Display	3,5-Zoll-IPS-Display, hohe Helligkeit
Displayauflösung	1024 × 600
Displayformat	16:9
Blickwinkel	voller Blickwinkel 360 Grad
Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung	500 cd/m ²
Videoverzögerung	weniger als 10 Millisekunden
Empfänger	5,8 GHz, 40 Kanäle, Bänder A/B/E/F/R, doppelte Filterung, Diversity-Empfang
Antennenanschlüsse	2× Anschluss mit Innenstift für eine SMA-Antenne mit Innenloch
Ladeanschluss	TYPE-C, Laden des eingebauten Akkus mit 5–23 V
HDMI-Anschluss	mini HDMI-Buchse, Videoeingang
Menüsprache	Chinesisch, Englisch, Japanisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch
Videogröße	VGA / D1 / HD
Aufnahmezeit	off / 3 / 5 / 10 Minuten
Bildrate	30 Bilder pro Sekunde
Komprimierungsformat	MJPEG
Videodateiformat	AVI
Speicherkarte	TF (microSD), schnell, max. 32 GB
Akku	fest eingebaut, Lithium-Polymer, 3,7 V / 2000 mAh
Netzteil	12 V / 2 A oder DC 5 V / 2 A empfohlen
Betriebsstrom	1100 mA
Gehäusemaße	158 × 116 × 85 mm
Gehäusegewicht	350 g (ohne Antenne)

6. Frequenzen und Betrieb in der Tschechischen Republik

6.1 Frequenztafel

Der Empfänger arbeitet mit der universellen Tabelle mit 40 Kanälen. Die Werte sind in MHz angegeben.

Band	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
A	5865	5845	5825	5805	5785	5765	5745	5725
B	5733	5752	5771	5790	5809	5828	5847	5866
E	5705	5685	5665	5645	5885	5905	5925	5945
F	5740	5760	5780	5800	5820	5840	5860	5880
R	5658	5695	5732	5769	5806	5843	5880	5917

6.2 Betriebsbedingungen in der Tschechischen Republik

Die Videobrille ist **ein reiner Empfänger** — sie sendet nicht und für ihren Betrieb ist keine Genehmigung erforderlich. Für die Einhaltung der Betriebsbedingungen ist der Betreiber des **Videosenders (VTX)** verantwortlich, von dem die Videobrille empfängt.

- In der Tschechischen Republik darf nach der Allgemeingenehmigung **VO-R/10/05.2025-5** des tschechischen Telekommunikationsamtes (gültig ab 15. Juni 2025) das Band **5725-5875 MHz** mit höchstens **25 mW e.i.r.p.** genutzt werden.
- Das Gerät darf nur mit eingebauter Antenne oder mit einer vom Hersteller angegebenen Antenne betrieben werden, **ohne zusätzliche Verstärker** der Hochfrequenzleistung und ohne Relaisstellen.
- Die analoge Videoübertragung ist in diesem Band zulässig.
- **Außerhalb des zulässigen Bandes** liegen in der Tschechischen Republik das gesamte Band **E** sowie die Kanäle **R1 (5658)**, **R2 (5695)**, **F8 und R7 (5880)** und **R8 (5917)**. Auf diesen Frequenzen darf kein Sender betrieben werden.
- Die Frequenz ist unter Berücksichtigung der belegten Bandbreite zu wählen — ein analoges Signal belegt etwa 20 MHz, sodass auch ein Kanal nahe der Bandgrenze den zulässigen Bereich überschreiten kann.
- Der Betrieb erfolgt auf gemeinsam genutzten Frequenzen ohne Schutz vor Störungen; der Betreiber darf andere Geräte nicht schädlich stören.

❖ **Die nationalen Durchführungsvorschriften — zulässige Bänder und maximale Sendeleistungen — unterscheiden sich von Land zu Land. Die Angaben in diesem Kapitel beschreiben die Situation in der Tschechischen Republik. Wenn Sie das Gerät in einem anderen Land betreiben, halten Sie sich an dessen Vorschriften.**

6.3 Fliegen mit der Videobrille (FPV)

Wenn Sie die Videobrille zum Steuern eines unbemannten Luftfahrzeugs verwenden, gilt die Verordnung (EU) 2019/947. Nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d muss der Fernpilot das unbemannte Luftfahrzeug in direkter Sichtverbindung halten, sofern kein **Luftraumbeobachter** eingesetzt wird.

- Beim Fliegen mit der Videobrille dürfen Sie nicht allein sein — neben Ihnen muss ein Luftraumbeobachter stehen, der das Luftfahrzeug ununterbrochen **mit bloßem Auge** beobachtet, ohne Fernglas oder andere optische Hilfsmittel.
- Zwischen dem Piloten und dem Luftraumbeobachter muss eine klare und wirksame Verständigung hergestellt sein.
- Der Luftraumbeobachter dient nicht dazu, die Reichweite des Fluges über die Grenze Ihrer eigenen direkten Beobachtung hinaus auszudehnen.
- Für die Sicherheit des Fluges ist stets der Fernpilot verantwortlich.
- Der Betreiber eines mit einer Kamera ausgestatteten unbemannten Luftfahrzeugs muss sich bei der Zivilluftfahrtbehörde registrieren lassen und die Registrierungsnummer am Luftfahrzeug anbringen.

7. Wartung und Fehlerbehebung

- Reinigen Sie die Optik mit einem trockenen Mikrofasertuch. Verwenden Sie keine aggressiven oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen.
- Ziehen Sie die Antennenanschlüsse nur von Hand fest; zu festes Anziehen beschädigt den Anschluss.
- Schalten Sie das Gerät nicht ohne angeschlossene Antennen ein, wenn in der Nähe ein Videosender eingeschaltet ist.

► Das Gerät lässt sich nicht einschalten

- Laden Sie den Akku und versuchen Sie es erneut; halten Sie die Taste Power die vollen 3 Sekunden gedrückt.
- Prüfen Sie, ob die Ladeanzeige beim Laden rot und bei vollem Akku grün leuchtet.

► Das Bild ist verrauscht oder fehlt

- Prüfen Sie, ob Videobrille und Videosender auf **dasselbe Band und denselben Kanal** eingestellt sind; nutzen Sie gegebenenfalls die automatische Suche mit der Taste Search.
- Prüfen Sie, ob beide Antennen richtig festgezogen und unbeschädigt sind.
- Prüfen Sie, ob sich das Gerät nicht im HDMI-Eingangsmodus befindet — in diesem Modus funktioniert der HF-Empfang nicht.
- Verringern Sie die Entfernung zum Sender und beseitigen Sie Hindernisse in der Sichtlinie.

► Es wird nichts aufgezeichnet

- Setzen Sie eine schnelle Speicherkarte TF card mit bis zu 32 GB ein.
- Prüfen Sie die im Menü eingestellte Aufnahmezeit — steht sie auf „off“, startet die Aufnahme nicht.
- Beobachten Sie die Videoanzeige (Position 1), um zu sehen, ob der DVR die Aufnahme tatsächlich gestartet hat.

► Das Bild lässt sich nicht scharf stellen

- Stellen Sie beide Räder (Positionen 3 und 12) für jedes Auge getrennt ein.
- Der Korrekturbereich beträgt 0°-700° in der chinesischen Notation, also etwa bis -7 Dioptrien. Eine stärkere Fehlsichtigkeit lässt sich mit dieser Einstellung nicht ausgleichen.

8. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

8.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.cz

8.2 Produktkonformität



- Das Produkt trägt die **CE**-Kennzeichnung und erfüllt die Anforderungen der einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union.
- Eine Kopie der **EU-Konformitätserklärung** ist beim Importeur unter der oben genannten Anschrift oder unter der E-Mail-Adresse info@rotorama.cz erhältlich.
- **Produktidentifikation:** die Typenbezeichnung (VR200) und die Seriennummer sind auf dem Typenschild des Produkts und auf der Verpackung angegeben.

8.3 Entsorgung von Elektrogeräten und Batterien



- Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Produkt, seiner Verpackung oder in den Unterlagen bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer **nicht zusammen mit gemischtem Siedlungsabfall entsorgt werden darf**.
- Geben Sie es an einer Rücknahmestelle für Elektrogeräte ab – auf einem Wertstoffhof, an einer Rücknahmestelle eines kollektiven Systems oder beim Händler beim Kauf eines neuen gleichwertigen Produkts. Die Rücknahme ist für den Endnutzer kostenlos.
- Das Produkt enthält einen fest eingebauten Akku. Geben Sie ihn nach Möglichkeit zusammen mit dem Gerät ab – entsorgen Sie den Akku nicht im Restmüll und werfen Sie ihn nicht ins Feuer.
- Die Pflichten nach dem Gesetz Nr. 542/2020 Slg., über Produkte mit beendeter Lebensdauer (Tschechische Republik), erfüllt der Importeur über ein kollektives Rücknahmesystem.
- Die ordnungsgemäße Entsorgung trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, und fördert die Wiederverwendung von Sekundärrohstoffen.

Über ihren Vertragspartner **ASEKOL a.s.** stellt die Gesellschaft die Rücknahme von Elektroaltgeräten aus Haushalten sowie die getrennte Sammlung von Elektroaltgeräten, Batterien und Akkumulatoren in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften sicher. Der Kunde ist berechtigt, Altgeräte oder eine Batterie bzw. einen Akkumulator an jeder Sammelstelle des oben genannten Vertragspartners abzugeben. Die Adressen dieser Rücknahmestellen sind unter www.asekol.cz, www.ecobat.cz sowie unter <https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu> aufgeführt.

9. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 8.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.