ROTORAMA

XT60 Y-Adapter

1× XT60 Stecker / 2× XT60 Buchse – kurze Ausführung
Bedienungsanleitung



Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Anschluss

2.2 Sicherheitshinweise

2.3 Pflege und Lagerung

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung von Elektrogeräten


4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Mit dem XT60 Y-Adapter versorgen Sie **zwei Geräte aus einem einzigen Akku oder Netzteil** mit XT60-Anschluss. Auf der einen Seite befindet sich ein XT60-Stecker (Eingang), auf der anderen Seite zwei XT60-Buchsen (Ausgänge). Beide Ausgangsbuchsen sind parallel mit dem Eingang verbunden und führen daher dieselbe Spannung wie die angeschlossene Quelle.

Der Adapter ist eine kurze Ausführung ohne Kabel – die Steckverbinder sind direkt miteinander verbunden und die Verbindungsstelle ist mit Schrumpfschlauch isoliert.

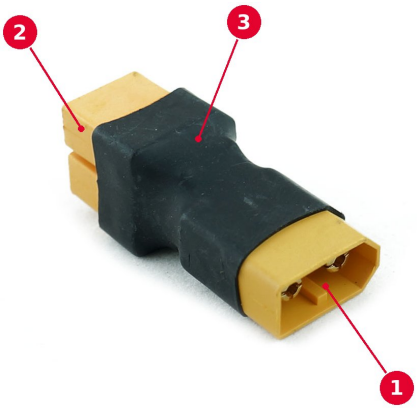

① Eingang – XT60-Stecker · ② Ausgänge – 2× XT60-Buchse · ③ mit Schrumpfschlauch isolierte Verbindungsstelle

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	XT60 Y-Adapter – 1xM 2xF – kurz
Eingang	1× XT60-Stecker
Ausgänge	2× XT60-Buchse, parallel geschaltet
Ausführung	kurz, ohne Kabel; Verbindungsstelle mit Schrumpfschlauch isoliert
Lieferumfang	1× Y-Adapter
Nicht enthalten	Akku, Netzteil, versorgte Geräte oder Verbindungskabel

※ Der Hersteller gibt keinen maximal zulässigen Strom an. Die Ströme beider Geräte addieren sich und fließen vollständig durch den Eingangsstecker – die Summe muss innerhalb der Belastbarkeit eines einzelnen XT60-Steckverbinders liegen.

2. Verwendung

2.1 Anschluss

① Vergewissern Sie sich, dass beide zu versorgenden Geräte für die Spannung des angeschlossenen Netzteils bzw. Akkus ausgelegt sind.

② Prüfen Sie, ob der Adapter und seine Steckverbinder unbeschädigt, nicht verformt und nicht verschmort sind.

③ Schließen Sie die zu versorgenden Geräte an die Ausgangsbuchsen ② (XT60-Buchse) an. Ein XT60-Steckverbinder passt nur in einer Richtung – wenden Sie niemals Gewalt an.

④ Verbinden Sie erst danach den Eingangsstecker ① (XT60-Stecker) mit dem Akku, dem Netzteil oder einem Kabel mit passender XT60-Buchse.

⑤ Trennen Sie beim Abklemmen zuerst die Stromquelle und dann die versorgten Geräte. Ziehen Sie die Steckverbinder am Kunststoffgehäuse, nicht an den Kabeln.

Solange eine Stromquelle angeschlossen ist, stehen beide Ausgangsbuchsen unter Spannung – auch eine unbenutzte. Halten Sie die freie Buchse von Metallgegenständen fern, um einen Kurzschluss zu vermeiden.

2.2 Sicherheitshinweise

- Der Adapter verteilt Strom **von einer Quelle auf zwei Verbraucher**. Verbinden Sie damit niemals zwei Akkus oder Netzteile miteinander – Akkus mit unterschiedlicher Spannung können einen hohen Ausgleichsstrom, Überhitzung und Brand verursachen.
- Der Gesamtstrom beider Geräte darf die Belastbarkeit der Stromquelle, des Akkus oder der XT60-Steckverbinder nicht überschreiten.
- Wird der Adapter spürbar warm, riecht er oder verformt er sich, trennen Sie sofort die Stromquelle und verwenden Sie ihn nicht weiter.
- Achten Sie bei allen angeschlossenen Geräten auf die richtige Polarität. Verändern Sie niemals die XT60-Steckverbinder.
- Lassen Sie den an einen Akku angeschlossenen Adapter nicht unbeaufsichtigt und trennen Sie ihn nach Gebrauch vom Akku.
- Nur in trockener Umgebung und fern von brennbaren Materialien verwenden. Dieses Produkt ist kein Spielzeug – außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

2.3 Pflege und Lagerung

- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Steckverbinder fest sitzen, nicht verformt oder geschwärzt sind und die Schrumpfschlauch-Isolierung unbeschädigt ist. Einen beschädigten Adapter entsorgen.
- Halten Sie die Kontakte sauber und trocken; entfernen Sie Schmutz mit einem trockenen Pinsel oder Druckluft. Trocken lagern, getrennt von Akku und Netzteil, sodass die Kontakte keine Metallgegenstände berühren können.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung von Elektrogeräten



- Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Produkt, seiner Verpackung oder in den Unterlagen bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer **nicht zusammen mit gemischtem Siedlungsabfall entsorgt werden darf**.
- Geben Sie es an einer Rücknahmestelle für Elektrogeräte ab – auf einem Wertstoffhof, an einer Rücknahmestelle eines kollektiven Systems oder beim Händler beim Kauf eines neuen gleichwertigen Produkts. Die Rücknahme ist für den Endnutzer kostenlos.
- Die Pflichten nach dem Gesetz Nr. 542/2020 Slg., über Produkte mit beendeter Lebensdauer (Tschechische Republik), erfüllt der Importeur über ein kollektives Rücknahmesystem.
- Die ordnungsgemäße Entsorgung trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, und fördert die Wiederverwendung von Sekundärrohstoffen.

Über ihren Vertragspartner **ASEKOL a.s.** stellt die Gesellschaft die Rücknahme von Elektroaltgeräten aus Haushalten sowie die getrennte Sammlung von Elektroaltgeräten, Batterien und Akkumulatoren in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften sicher. Der Kunde ist berechtigt, Altgeräte oder eine Batterie bzw. einen Akkumulator an jeder Sammelstelle des oben genannten Vertragspartners abzugeben. Die Adressen dieser Rücknahmestellen sind unter www.asekol.cz, www.ecobat.cz sowie unter https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu aufgeführt.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.