
Gemfan Cube Mini

Faltbares würfelförmiges Renngate, 75 × 75 cm
Bedienungsanleitung

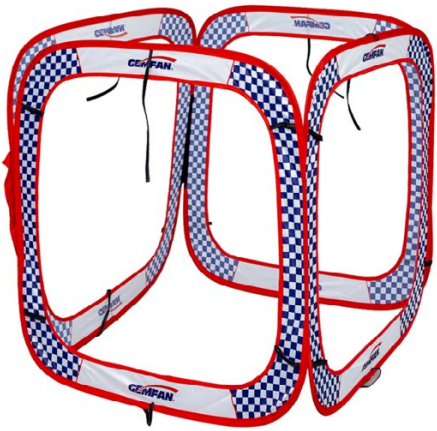

Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch vollständig durch. Der Rahmen des Gates steht unter Federspannung und öffnet sich beim Herausnehmen aus der Tasche mit Kraft.

Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Aufklappen und Aufstellen des Gates

2.2 Durchfliegen des Gates

2.3 Zusammenfalten in die Tasche

2.4 Sicherheit, Pflege und Aufbewahrung

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung


4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gemfan Cube Mini (vom Hersteller als Gemfan Pop Up Cube Gate Indoor bezeichnet) ist ein faltbares Renngate für kleine FPV-Quadrokopter, insbesondere Whoops. Es besteht aus vier quadratischen Rahmen mit kariertem Stoff und rotem Rand, die aufgeklappt die Wände eines Würfels von 75 × 75 cm bilden. Das Gate lässt sich aus mehreren Richtungen durchfliegen und dient als Hindernis auf einer Strecke zu Hause, in der Halle oder im Freien.

Der Rahmen ist gefedert (Pop-up-Typ): Aus der Tasche genommen, klappt er sich in wenigen Sekunden selbst auf und lässt sich ebenso schnell zu einem Ring zusammendrehen und in der mitgelieferten Tasche verstauen.

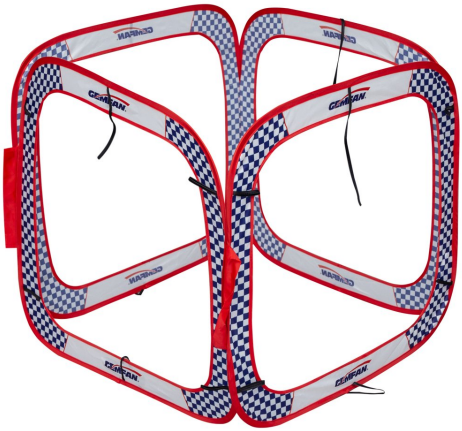

Aufgeklapptes Gate Gemfan Cube Mini (Foto: Gemfan)

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	Gemfan Pop Up Cube Gate Indoor (bei Rotorama: Gemfan Cube Mini)
Hersteller	Gemfan, www.gfprops.com
Größe des Gates	75 × 75 cm
Packmaß (Tasche)	35 × 35 cm
Gewicht	0,54 kg
Lieferumfang	1× Gate Gemfan Cube Mini 1× Tasche
Nicht im Lieferumfang	Drohne, Gewichte oder Heringe, Rundenzeitmesser

Angaben laut Hersteller Gemfan und der Produktseite von Rotorama.

2. Verwendung

2.1 Aufklappen und Aufstellen des Gates

① Öffnen Sie die Tasche und nehmen Sie das zusammengefaltete Gate heraus. Halten Sie es mit beiden Händen fest und **vom Gesicht weg**.

② Lassen Sie das Gate los oder werfen Sie es leicht auf eine freie Fläche – die Federrahmen klappen sich von selbst auf. Achten Sie darauf, dass sich keine Personen, Tiere oder zerbrechlichen Gegenstände in der Nähe befinden.

③ Richten Sie die aufgeklappten Rahmen zu einem Würfel aus, sodass alle vier Wände senkrecht stehen und die Öffnungen frei sind.

④ Stellen Sie das Gate auf eine ebene Fläche. Im Freien beschweren oder verankern Sie es bei Bedarf mit eigenen Mitteln – Wind oder der Abwind der Propeller können das leichte Gate verschieben oder umwerfen.

2.2 Durchfliegen des Gates

- Stellen Sie das Gate so auf, dass dahinter genügend freier Raum zum Ausfliegen und für eine eventuelle Landung bleibt.
- Die Öffnungen in den einzelnen Wänden können aus verschiedenen Richtungen durchflogen werden – durch die Kombination mehrerer Gates bauen Sie eine Strecke.
- Beginnen Sie langsam; ein Treffer auf den Rahmen verschiebt das Gate meist nur, kann aber die Propeller oder den Propellerschutz (Duct) der Drohne beschädigen.
- Nach einem Absturz im Gate führen Sie zuerst ein Disarm der Drohne durch (Motoren aus) und nehmen sie erst dann aus dem Gate.
- Beachten Sie beim Fliegen die Drohnenvorschriften des Landes, in dem Sie fliegen.

2.3 Zusammenfalten in die Tasche

Das Zusammenfalten von Federrahmen erfordert etwas Übung. Gehen Sie ruhig vor und wenden Sie niemals Gewalt an.

① Führen Sie die Wände des Würfels zusammen, sodass alle vier Rahmen flach aufeinanderliegen.

② Fassen Sie den Rahmenstapel an gegenüberliegenden Seiten und drehen Sie die Hände gegeneinander – die Rahmen beginnen sich zu kleineren Schlaufen einzurollen.

③ Drücken Sie die Schlaufen zusammen, bis ein flacher Ring entsteht, und stecken Sie ihn in die Tasche. Schließen Sie die Tasche mit dem Reißverschluss.



Zusammengefaltetes Gate (rechts) und Tasche (links)

2.4 Sicherheit, Pflege und Aufbewahrung

❖ Das zusammengefaltete Gate steht unter Spannung. Beim Herausnehmen aus der Tasche und Aufklappen öffnet sich der Rahmen mit Kraft – halten Sie ihn stets von Ihrem Gesicht und von anderen Personen weg.

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite kleiner Kinder auf; die Tasche ist nicht zum Spielen bestimmt.
- Verwenden Sie das Gate nicht in der Nähe von offenem Feuer oder anderen Wärmequellen.
- Entfernen Sie Verschmutzungen mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Lassen Sie das Gate vor dem Zusammenfalten vollständig trocknen.
- Bewahren Sie es zusammengefaltet in der Tasche an einem trockenen Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf.
- Verwenden Sie keinen gebrochenen oder herausstehenden Rahmen – ein scharfes Ende kann Verletzungen verursachen.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung

- Das Produkt ist kein Elektro- oder Elektronikgerät und enthält keine Batterien oder Akkus.
- Bringen Sie es am Ende seiner Lebensdauer zu einer kommunalen Sammelstelle oder entsorgen Sie es gemäß den Regeln zur Abfalltrennung Ihrer Gemeinde. Entsorgen Sie die Tasche und das Verpackungsmaterial in den entsprechenden Behältern.
- Die richtige Mülltrennung trägt zum Schutz der Umwelt und zur Wiederverwendung von Materialien bei.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.