Battery Strap 16x250

Akkuband aus Silikon
Bedienungsanleitung



Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Befestigung des Akkus

2.2 Sicherheit und Pflege

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung


4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Rotorama Battery Strap – Silikon 16x250 ist ein Akkuband zur Befestigung des Flugakkus an einem Multikopter (FPV-Drohne). Es wird durch den Rahmen oder die Halterungen unter dem Akku gefädelt, über die Metallschnalle um den Akku festgezogen und mit dem Klettverschluss gesichert.

Eine Seite des Bandes ist mit einer rutschfesten Silikonschicht versehen, die den Akku sicher an seinem Platz hält. Die Metallschnalle erhöht die Haltbarkeit des Bandes bei wiederholtem Festziehen.

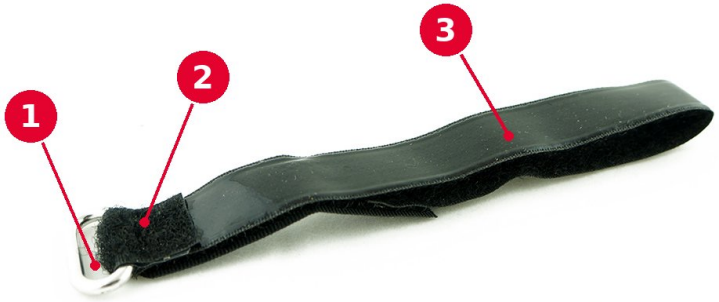

① Metallschnalle · ② Klettverschluss · ③ rutschfeste Silikonschicht

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	Rotorama Battery Strap – Silikon 16x250
Breite	16 mm
Länge	250 mm (gemäß der Bezeichnung 16x250)
Gewicht	4,2 g
Befestigung	Metallschnalle und Klettverschluss
Oberfläche	rutschfeste Silikonschicht auf einer Seite
Lieferumfang	1× Akkuband

Nicht im Lieferumfang enthalten: Akku, Drohne oder Rahmen. Länge und Breite sind angegeben, damit Sie prüfen können, ob das Band zusammen mit dem Rahmen um Ihren Akku reicht.

2. Verwendung

2.1 Befestigung des Akkus

① Fädeln Sie das freie Ende des Bandes durch die Bandschlitze im Rahmen (oder führen Sie es unter dem Rahmen hindurch), sodass die Metallschnalle oben neben dem Akku liegt.

② Legen Sie den Akku auf den Rahmen. Die rutschfeste Silikonschicht muss **zum Akku hin** zeigen.

③ Legen Sie das Band um den Akku und führen Sie das freie Ende durch die Metallschnalle.

④ Ziehen Sie das Band straff, schlagen Sie es zurück und drücken Sie den Klettverschluss auf der gesamten Überlappung fest an.

⑤ Prüfen Sie, dass sich der Akku in keine Richtung verschieben lässt und dass weder das freie Bandende noch das Akkukabel in die Propeller gelangen kann.

Zum Abnehmen des Akkus öffnen Sie den Klettverschluss und lockern das Band in der Schnalle. Bei schwereren Akkus oder aggressivem Flugstil können Sie zwei Bänder nebeneinander verwenden.

2.2 Sicherheit und Pflege

- Prüfen Sie vor jedem Flug, ob das Band straff sitzt, der Klettverschluss fest hält und das Band weder eingerissen noch durchgescheuert ist. Ein lockerer Akku kann im Flug herausfallen oder in die Propeller geraten.
- Scharfe Kanten eines Carbonrahmens können das Band durchscheuern. Führen Sie das Band so, dass es nicht an einer Kante reibt, und schleifen Sie die Kanten bei Bedarf ab.
- Halten Sie den Klettverschluss sauber – Gras, Sand und Staub verringern seine Haftkraft. Ersetzen Sie ein abgenutztes oder beschädigtes Band.
- Ziehen Sie das Band nicht so fest an, dass es den Li-Po-Akku verformt oder eindrückt. Verwenden Sie keinen beschädigten Akku.
- Das Band ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite kleiner Kinder auf.
- Beachten Sie beim Betrieb einer Drohne die Vorschriften des Landes, in dem Sie fliegen – maßgeblich ist stets das Recht des Landes, in dem das Produkt betrieben wird.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung

- Das Produkt ist kein Elektrogerät und enthält keine Batterie.
- Entsorgen Sie es am Ende seiner Lebensdauer über den Restmüll oder gemäß den Abfalltrennungsregeln Ihrer Gemeinde. Die Metallschnalle kann der Metallsammlung zugeführt werden.
- Trennen Sie die Verpackung nach Material und entsorgen Sie sie im entsprechenden Wertstoffbehälter.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.