
TBS Anti-slip Pad

Anti-Rutsch-Akkupad (3 Stk.)
Bedienungsanleitung

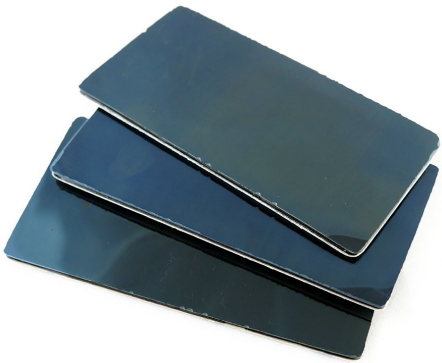

Das Pad erhöht die Haftung zwischen Akku und Rahmen, ersetzt aber nicht den Akkugurt. Sichern Sie den Akku immer mit einem Gurt.

www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Befestigen des Pads am Rahmen

2.2 Sichern des Akkus

2.3 Pflege und Austausch

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Das TBS Anti-Rutsch-Pad wird auf die Rahmenplatte der Drohne an der Stelle des Akkus geklebt. Seine sehr griffige Oberfläche verhindert, dass der Akku unter dem Akkugurt verrutscht oder sich verdreht – im Flug, bei harten Manövern und beim Absturz.

Mit einer Dicke von 2,5 mm deckt das Pad die Schraubenköpfe auf der Rahmenplatte ab, sodass der Akku auf einer ebenen Fläche aufliegt. Die Größe von 100 × 50 mm reicht auch für Freestyle- und Long-Range-Rahmen, und das Pad lässt sich leicht auf das benötigte Maß zuschneiden. Die Unterseite ist mit doppelseitigem Klebeband zur einfachen Befestigung am Rahmen versehen.



TBS Anti-Rutsch-Pads

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Hersteller	Team BlackSheep (TBS)
Produktbezeichnung	TBS Battery Anti-slip Pad (3pcs)
Abmessungen (L × B × H)	100 × 50 × 2,5 mm
Befestigung	doppelseitiges Klebeband auf der Unterseite, durch eine Schutzfolie geschützt
Lieferumfang	3 × Anti-Rutsch-Pad gleicher Größe
Nicht enthalten	Akkugurt, Akku, Schere

2. Verwendung

2.1 Befestigen des Pads am Rahmen

① Trennen und entnehmen Sie den Akku. Arbeiten Sie nur ohne angeschlossene Stromversorgung.

② Messen Sie die Auflagefläche des Akkus aus und schneiden Sie das Pad mit einer scharfen Schere oder einem Messer zu. Lassen Sie Löcher und Schlitze für den Gurt frei.

③ Reinigen Sie die Stelle am Rahmen von Staub und Fett (z. B. mit Isopropylalkohol) und lassen Sie sie gut trocknen.

④ Ziehen Sie die Schutzfolie von der Unterseite des Pads ab. Berühren Sie die Klebefläche nicht mit den Fingern.

⑤ Setzen Sie das Pad auf und drücken Sie es vollflächig fest an. Vor dem ersten Flug eine Weile unbelastet lassen, damit der Kleber besser haftet.



Unterseite des Pads mit der Schutzfolie des Klebebands

2.2 Sichern des Akkus

- Legen Sie den Akku auf das Pad und **sichern Sie ihn immer mit einem Akkugurt**. Das Pad erhöht nur die Reibung; den Akku allein kann es nicht halten.
- Das Pad hebt den Akku um 2,5 mm an. Prüfen Sie, ob der Gurt lang genug und fest angezogen ist und ob Akku und Kabel die Propeller nicht erreichen.
- Prüfen Sie vor jedem Flug, dass sich das Pad nicht ablöst und der Akku sich unter dem Gurt nicht verschieben lässt.

2.3 Pflege und Austausch

- Staub, Sand und Gras verringern die Haftung – verschmutztes Pad feucht abwischen und trocknen lassen.
- Ein abgenutztes oder gelöstes Pad entfernen, Kleberreste beseitigen (z. B. mit Isopropylalkohol) und ein neues aufkleben – die Packung enthält drei Pads.
- Zuschnittreste und Folie von Kleinkindern und Tieren fernhalten.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung

Das Pad ist kein Elektrogerät und enthält keine Batterien, daher fällt es nicht unter das Rücknahmesystem für Elektrogeräte.

- Entsorgen Sie ein abgenutztes Pad und die abgezogene Schutzfolie über den Restmüll, sofern örtliche Vorschriften nichts anderes bestimmen.
- Trennen Sie die Produktverpackung nach Materialart in die entsprechenden Wertstoffbehälter.
- Maßgeblich sind die Abfallvorschriften des Landes, in dem Sie das Produkt verwenden und entsorgen.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.