Battery Strap

Gemfan – Akkugurt aus gummiertem Kevlar
20 × 550 mm



Prüfen Sie vor jedem Flug, ob der Akku fest gesichert und der Gurt unbeschädigt ist.

www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Befestigen des Akkus

2.2 Sicherheit und regelmäßige Kontrolle

2.3 Pflege und Aufbewahrung

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung


4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Gemfan Battery Strap ist ein Gurt aus mit Gummi verwebtem Kevlar, mit dem der Flugakku fest am Rahmen der Drohne befestigt wird. Die gummierte Oberfläche rutscht nicht auf dem Akku und hält ihn auch bei harten Manövern sicher an seinem Platz; die Metallschnalle ist aus einem Stück gefertigt, ohne Schweißnaht.

Die Länge von 550 mm ist vor allem für große Long-Range-Quads und Cinelifter gedacht, bei denen große Akkus oder mehrere Akkus gleichzeitig festgeschnallt werden.

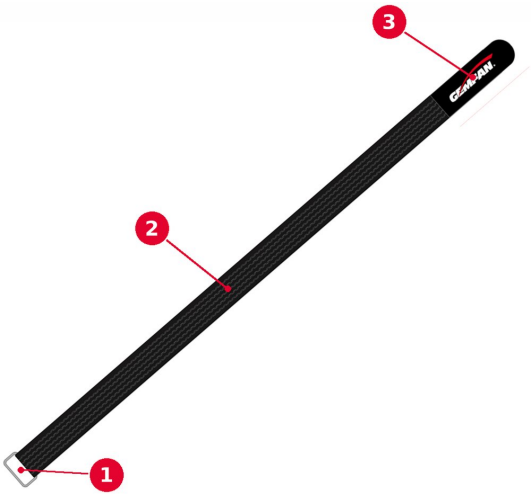

① Metallschnalle ohne Schweißnaht ② gummierter Kevlargurt ③ freies Gurtende mit Logo

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	Gemfan Battery Strap – gummiertes Kevlar 20 × 550
Hersteller	Ningbo Gemfan Hobby Co., Ltd.
Material	Kevlar mit Gummi
Schnalle	Metall, aus einem Stück ohne Schweißnaht
Abmessungen (B × L)	20 × 550 mm
Lieferumfang	1× Gurt
Nicht im Lieferumfang	Akku, Rahmen, rutschfeste Akkuunterlage

2. Verwendung

2.1 Befestigen des Akkus

1. Fädeln Sie den Gurt so durch die Gurtschlitze bzw. Öffnungen im Rahmen, dass die Metallschnalle ① oben liegt und die gummierte Seite ② zum Akku zeigt.
2. Legen Sie den Akku auf den Rahmen (oder auf eine rutschfeste Unterlage) und richten Sie ihn mittig aus, damit der Schwerpunkt der Drohne in der Mitte bleibt.
3. Führen Sie das freie Gurtende ③ durch die Metallschnalle.
4. Ziehen Sie den Gurt straff, schlagen Sie ihn zurück und sichern Sie das freie Ende entsprechend dem Verschluss des Gurtes so, dass es sich nicht lösen kann.
5. Prüfen Sie, dass sich der Akku von Hand weder verschieben noch verdrehen lässt und dass kein Teil des Gurtes in den Drehbereich der Propeller ragt.

Wenn Sie zwei oder mehr Akkus gleichzeitig festschnallen, schnallen Sie sie so zusammen, dass sie sich nicht gegeneinander verschieben können.

2.2 Sicherheit und regelmäßige Kontrolle

- Prüfen Sie vor jedem Flug, ob der Gurt richtig geschlossen ist und der Akku fest sitzt. Ein lockerer Akku kann während des Fluges herausfallen oder den Schwerpunkt verlagern und einen Absturz verursachen.
- Das freie Gurtende darf nicht in die Propeller ragen. Ist es zu lang, schlagen Sie es um oder sichern Sie es; lassen Sie es niemals lose flattern.
- Ziehen Sie den Gurt nicht zu fest an, um die Zellen des Li-Po-Akkus nicht zu verformen oder zu beschädigen. Verwenden Sie keinen aufgeblähten oder anderweitig beschädigten Akku.
- Führen Sie den Gurt nicht über scharfe Kanten des Rahmens, die ihn durchschneiden könnten.
- Ersetzen Sie einen gerissenen, ausgefransten, eingeschnittenen oder anderweitig beschädigten Gurt oder eine verformte Schnalle sofort. Kontrollieren Sie den Gurt nach jedem Absturz.

2.3 Pflege und Aufbewahrung

- Schmutz, Staub und Gras verringern die Haftung der gummierten Oberfläche – reinigen Sie den Gurt nach dem Fliegen mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch und lassen Sie ihn trocknen.
- Bewahren Sie ihn an einem trockenen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen, auf.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung

- Das Produkt enthält keine elektrischen oder elektronischen Bauteile und keine Batterien.
- Entsorgen Sie den verschlissenen Gurt mit dem Restmüll oder geben Sie ihn gemäß den an Ihrem Wohnort geltenden Vorschriften an einer Sammelstelle ab.
- Trennen Sie die Verpackung nach Materialart und entsorgen Sie sie in den entsprechenden Wertstoffbehältern.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.