
RunCam Feed Camera

Tragbare POV-Kamera für Video- und
IMU-Datenaufzeichnung
Bedienungsanleitung

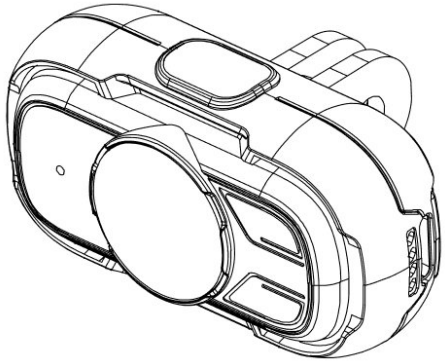

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch diese gesamte Anleitung sorgfältig durch, insbesondere Kapitel 1 Sicherheitshinweise. Das Produkt ist für Personen ab 14 Jahren bestimmt.

Hersteller: RunCam Technology Co., Ltd. · Importeur: Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.de

Inhalt

1. Sicherheitshinweise

2. Produktübersicht

2.1 Lieferumfang

2.2 Bauteile

2.3 Montage

2.4 Technische Daten

2.5 Hersteller

3. Vor dem Gebrauch

3.1 Stromversorgung

3.2 microSD-Karte

3.3 Prüfung vor der Aufnahme

4. Bedienung der Kamera

5. Verbindung mit dem Computer und Dateien

5.1 Massenspeicher- und UVC-Modus

5.2 Dateien exportieren und prüfen

5.3 Konfigurationsdatei FeedConfig.ini

6. Firmware-Update

7. Fehlerbehebung, Wartung und Support

8. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

8.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

8.2 Produktkonformität

8.3 Entsorgung von Elektrogeräten und Batterien

9. Gewährleistung und Rechte bei Mängeln

1. Sicherheitshinweise

Vielen Dank, dass Sie sich für die RunCam Feed Camera entschieden haben. Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch diese gesamte Anleitung, insbesondere dieses Kapitel, sorgfältig durch und bewahren Sie sie für später auf.

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die RunCam Feed Camera ist eine leichte, am Körper getragene Freihand-Kamera zur Aufnahme von Videos aus der Ich-Perspektive (POV) zusammen mit Bewegungsdaten eines IMU-Sensors. Sie dient zur Aufzeichnung von Arbeitsabläufen, Tutorials und kreativer Arbeit sowie zur Erfassung von Videodaten für die Forschung – überall dort, wo der Bediener beide Hände frei haben muss. Das Produkt ist für Personen ab 14 Jahren bestimmt. Für den Betrieb ist das Recht des Landes maßgebend, in dem das Produkt verwendet wird; die Kapitel 8 und 9 beschreiben die Situation in der Tschechischen Republik.

1.2 Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen


- Das Gerät **unterstützt nur 5 V über USB-C** – aus einem USB-Netzteil (5 V) oder einer Powerbank. Verwenden Sie nur unbeschädigte Kabel, Netzteile und Powerbanks für den EU-Markt.
- Decken Sie die Kühlfläche ⑤ nicht ab (Kapitel 2.2). Die Kamera erwärmt sich im Betrieb; lassen Sie sie nicht in direktem Sonnenlicht oder in einem geschlossenen, heißen Raum wie einem Auto liegen.
- Schützen Sie die Kamera vor Wasser, Feuchtigkeit, Staub, Stürzen und starken Stößen.
- Zerlegen oder verändern Sie die Kamera nicht. Sie enthält einen eingebauten Akku – durchstechen oder verformen Sie ihn nicht, werfen Sie ihn nicht ins Feuer und setzen Sie ihn keinen hohen Temperaturen aus.
- Wird die Kamera übermäßig heiß, verformt sie sich oder entsteht Geruch oder Rauch, trennen Sie sofort die Stromversorgung und verwenden Sie sie nicht weiter.
- Wenn Sie die Kamera am Kopf oder Körper tragen, verlegen Sie das Stromkabel so, dass es Sie bei der Arbeit nicht behindert, nicht hängen bleiben kann (insbesondere an beweglichen Maschinenteilen) und nicht an der Kamera zieht.
- Bedienen Sie die Kamera nicht beim Führen eines Fahrzeugs oder bei Tätigkeiten, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern.
- Bewahren Sie Kleinteile (Montageadapter, microSD-Karte) außerhalb der Reichweite kleiner Kinder auf.
- Die Kamera zeichnet Bild und Ton auf. Erfasst Ihre Aufnahme andere Personen, beachten Sie die Datenschutzvorschriften des Landes, in dem Sie die Kamera verwenden (in der EU v. a. Verordnung (EU) 2016/679, DSGVO), und informieren Sie diese Personen im Voraus.

2. Produktübersicht

Die RunCam Feed Camera zeichnet 1080p-Video zusammen mit IMU-Daten auf, die dieselbe Zeitbasis wie die Videobilder nutzen. Zu jedem Video wird eine Bewegungsdatendatei (.gcsv) mit gleichem Dateinamen erstellt, sodass Video und Daten eindeutig zugeordnet werden können.

Die Kamera **hat keinen Akku für den autarken Betrieb** – für den Betrieb ist eine externe Stromversorgung mit 5 V über USB-C erforderlich. Der eingebaute Akku dient nur als kurze Reserve bei Stromausfall, um eine Beschädigung der gerade aufgezeichneten Datei zu verhindern.

2.1 Lieferumfang

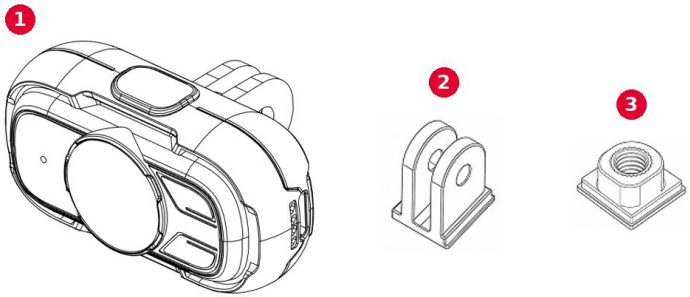

Lieferumfang


① RunCam Feed Camera – 1 Stk.

② Halterungsclip – 1 Stk.

③ Gewindeadapter 1/4"-20 – 1 Stk.

※ *microSD-Karte, Stromquelle (USB-Netzteil oder Powerbank), Kopfband und weitere Halterungen sind nicht im Lieferumfang enthalten.*

2.2 Bauteile

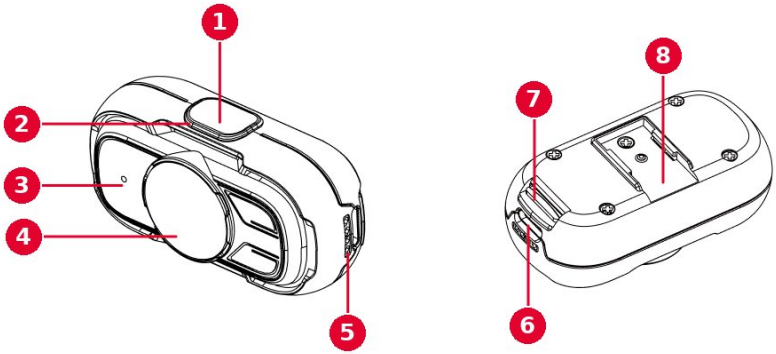


Bauteile (Abbildung des Herstellers)

Nr.	Bauteil	Funktion
①	Taste (Ein/Aus / Auslöser)	Ein-/Ausschalten, Aufnahme starten und stoppen, Umschalten in den UVC-Modus
②	Status-LED (blaue LED)	Statusanzeige (Kapitel 4.4)
③	Mikrofon	Tonaufnahme
④	Objektiv	–
⑤	Kühlfläche	Wärmeableitung – nicht abdecken
⑥	USB-C-Anschluss	Stromversorgung 5 V, Verbindung mit einem Computer
⑦	microSD-Kartensteckplatz	Speichermedium (Kapitel 3.2)
⑧	Montageschnittstelle (Rückseite)	Befestigung von Halterungsclip oder Adapter (Kapitel 2.3)
⑨	Reset-Öffnung (Rückseite)	erzwungener Neustart (Kapitel 7.1)

2.3 Montage

Schieben Sie den Halterungsclip ② oder den Gewindeadapter ③ in Pfeilrichtung in die Montageschnittstelle ⑧ auf der Rückseite der Kamera.

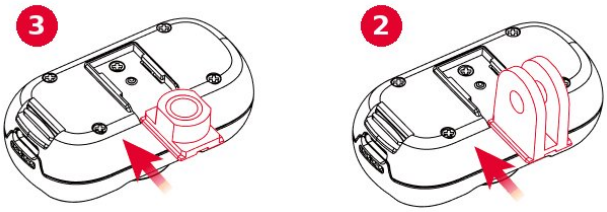

Montage der Halterung: Adapter ③ und Halterungsclip ②

- Der Halterungsclip dient zur Befestigung der Kamera an einer Kopf-, Brust- oder Kappenhalterung; der Gewindeadapter 1/4"-20 ist für Stative und Tischklemmen bestimmt. Halterungen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Vergewissern Sie sich nach der Montage, dass die Kamera fest in der Halterung sitzt und kein spürbares Spiel hat.

2.4 Technische Daten

Parameter	Wert
Datentyp	RGB-Video + IMU-Daten
Sichtfeld	ca. D: 150° / H: 126° / V: 69°
Videoauflösung	1080p 60 fps (Standard) / 30 fps
Bitrate	18 Mbit/s
Videoformat / Kodierung	MP4 / H.265
Aufnahmemodus	Normal / Loop-Aufnahme
IMU	ICM-42607
Mikrofon	eingebaut
Speicher	microSD-Karte erforderlich, max. 512 GB
Dateisystem	exFAT / FAT32
Empfohlene Karte	Geschwindigkeitsklasse U3 oder höher
Konfiguration	FeedConfig.ini (auf der microSD-Karte gespeichert)
Stromeingang	5 V / USB-C
Leistungsaufnahme (Aufnahme)	1,3 W bei 1080p 60 fps / 1,0 W bei 1080p 30 fps
Pufferversorgung	eingebauter Akku (Überbrückung bei Stromausfall)
USB-Modus	Massenspeicher (USB-Laufwerk) / UVC

Parameter	Wert
Material	ABS
Gewicht	ca. 26 g

※ *Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.*


2.5 Hersteller

Hersteller	RunCam Technology Co., Ltd.
E-Mail	run@runcam.com
Web	www.runcam.com

3. Vor dem Gebrauch

3.1 Stromversorgung

- **Für den Betrieb ist eine externe Stromversorgung mit 5 V über USB-C erforderlich.** Verwenden Sie ein USB-Netzteil (5 V), eine Powerbank oder die RunCam Power Box (nicht im Lieferumfang).
- Achten Sie darauf, dass die Stromquelle stabil ist und für lange Aufnahmen ausreichend Kapazität hat.
- Eine instabile Stromversorgung oder ein schwacher Akku kann zur Unterbrechung der Aufnahme oder zu beschädigten Dateien führen.
- Der eingebaute Akku dient nur als kurzzeitige Reserve bei Stromausfall, um die Aufnahmedateien zu schützen. Um eine lange Aufnahme fortzusetzen, schließen Sie so bald wie möglich wieder eine stabile Stromquelle an.

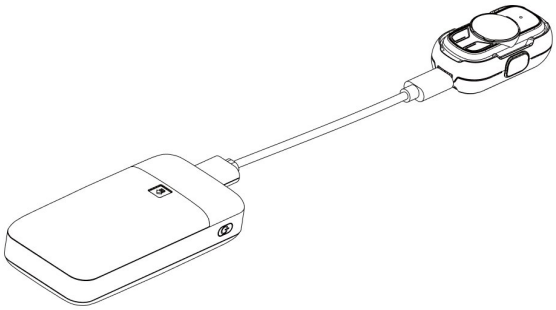


Stromversorgung über eine Powerbank per USB-C

▶ Lange Aufnahmen

Bei Standardeinstellungen benötigen 8 Stunden Daueraufnahme ca. 70 GB Speicherplatz (verwenden Sie eine microSD-Karte mit 128 GB) und eine USB-Stromkapazität von 7000 mAh.

3.2 microSD-Karte

- Für die Aufnahme muss eine microSD-Karte eingesetzt sein. Empfohlen wird eine microSD-Karte der Geschwindigkeitsklasse **U3 oder höher**. Maximal unterstützte Kapazität: 512 GB.
- Erster Gebrauch: Formatieren Sie die microSD-Karte am PC. Das Dateisystem muss **exFAT oder FAT32** sein. Achten Sie außerdem auf ausreichend freien Speicherplatz.
- Setzen Sie die microSD-Karte wie abgebildet richtig herum in den Steckplatz ⑦ ein, bis sie vollständig eingesteckt ist.

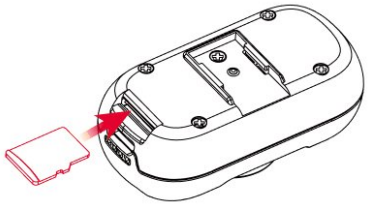

Einsetzen der microSD-Karte

- Eine falsch eingesetzte oder nicht erkannte microSD-Karte kann zu fehlgeschlagenen Aufnahmen oder Startproblemen führen.
- **Entnehmen Sie die microSD-Karte nicht während der Aufnahme.**

3.3 Prüfung vor der Aufnahme

- Vergewissern Sie sich, dass Gerät, Halterung und Trage-Zubehör sicher montiert sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die microSD-Karte richtig eingesetzt ist und ausreichend freien Speicherplatz hat.
- Vergewissern Sie sich, dass die USB-Stromquelle bzw. Powerbank eine dauerhafte und stabile Stromversorgung liefern kann.

4. Bedienung der Kamera

4.1 Ein- und Ausschalten

- **Automatisches Einschalten (Standard):** Das Gerät schaltet sich ca. 3 s nach Anlegen der Stromversorgung automatisch ein. Die blaue LED leuchtet auf. Kein Signalton.
- **Manuelles Einschalten** (optional über FeedConfig.ini): Ist das automatische Einschalten deaktiviert, halten Sie die Taste ① ca. 3 s gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Die blaue LED leuchtet auf. Kein Signalton.
- **Ausschalten:** Halten Sie die Taste ① ca. 3 s gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Die blaue LED erlischt. Kein Signalton. Trennen Sie die Stromquelle erst nach dem Ausschalten.

4.2 Aufnahme starten

- **Automatische Aufnahme (Standard):** Das Gerät wechselt nach dem Einschalten automatisch in den Aufnahmemodus. Nach ca. 3 s ertönen 2 kurze Signaltöne („Piep-Piep“) und die Aufnahme beginnt. Während der Aufnahme blinkt die blaue LED langsam (Intervall 1 s).
- **Manuelle Aufnahme** (optional über FeedConfig.ini): Ist die automatische Aufnahme deaktiviert, wechselt das Gerät nach dem Einschalten in den Standby-Modus (blaue LED leuchtet dauerhaft). Drücken Sie die Taste ① einmal kurz, um die Aufnahme zu starten. Es ertönen 2 kurze Signaltöne („Piep-Piep“) und während der Aufnahme blinkt die blaue LED langsam (Intervall 1 s).

4.3 Aufnahme stoppen

- Drücken Sie während der Aufnahme die Taste ① einmal kurz, um die Aufnahme zu stoppen. Es ertönt 1 langer Signalton („Piep——“), die Aufnahme endet und die blaue LED leuchtet wieder dauerhaft (Standby-Modus).
- Oder halten Sie die Taste ① ca. 3 s gedrückt, um die Aufnahme zu stoppen und das Gerät auszuschalten. Es ertönt 1 langer Signalton („Piep——“), die Aufnahme endet und die blaue LED erlischt.

Warten Sie vor dem Ausschalten oder Trennen der Stromversorgung den langen Signalton und das Dauerleuchten der blauen LED ab – erst dann ist die Datei gespeichert.

4.4 Statusanzeige

Status	Blaue LED	Ton
Einschalten	leuchtet auf	kein Ton
Standby (keine Aufnahme)	leuchtet dauerhaft	kein Ton
Aufnahme gestartet	blinkt langsam (Intervall 1 s)	2 kurze Signaltöne

Status	Blaue LED	Ton
Aufnahme gestoppt	leuchtet dauerhaft	1 langer Signalton
Ausschalten	erlischt	kein Ton
microSD-Kartenfehler (nicht erkannt / Fehler)	blinkt schnell (3-mal/s)	3 kurze Signaltöne
Interner Akku schwach (keine externe Stromversorgung)	–	3 kurze Signaltöne, Wiederholung alle 2 s
Firmware-Update (ca. 3 min)	blinkt zweimal, Intervall 3 s, wiederholt	kein Ton; nach Abschluss 1 langer Signalton, dann schaltet sich das Gerät aus

4.5 Während der Aufnahme

- Sorgen Sie für eine dauerhafte und stabile Stromversorgung des Geräts.
- Entnehmen Sie nicht die microSD-Karte und trennen Sie nicht die Stromquelle.
- Berühren Sie die Halterung nicht und verändern Sie nicht die Trageposition.
- Achten Sie darauf, dass am USB-Kabel nicht gezogen wird, es sich nicht verheddert und den Benutzer bei der Arbeit nicht behindert.
- Bei ungewöhnlichen Signaltönen oder LED-Anzeigen unterbrechen Sie die Tätigkeit und prüfen Sie das Gerät.

4.6 Bildausschnitt mit Live-Vorschau einstellen

Eine korrekte Montage und der richtige Kamerawinkel sind entscheidend für stabile und verwertbare Daten aus der Ich-Perspektive. Prüfen Sie vor der eigentlichen Aufnahme den Bildausschnitt in einer Live-Vorschau am Computer:

① Verbinden Sie das Gerät über ein USB-C-Datenkabel mit einem Desktop-PC oder Laptop.

② Drücken Sie nach dem Einschalten kurz die Taste ①, um in den Webcam-Modus (UVC) zu wechseln, und wählen Sie das Gerät in der Kamera-App aus.

③ Stellen Sie in normaler Trageposition die Neigung der Kamera so ein, dass der Zielbereich und die wichtigsten Elemente der Tätigkeit vollständig sichtbar, mittig und nicht abgeschnitten sind.

④ Ziehen Sie die Halterung fest, sobald der Bildausschnitt stimmt, und prüfen Sie im Livebild erneut, dass sich der Winkel nicht verschoben hat.

⑤ Trennen Sie das Gerät vom Computer und schließen Sie es für die Aufnahme an die Stromquelle an.




Beispiel für die Einstellung mit Live-Vorschau (Kopfband nicht im Lieferumfang)

※ Um das Livebild auf anderen Geräten oder in anderen Anwendungen anzuzeigen, verwenden Sie ein kompatibles Datenkabel, z. B. USB-C auf USB-C.

5. Verbindung mit dem Computer und Dateien

5.1 Massenspeicher- und UVC-Modus

- Ist eine microSD-Karte eingesetzt und das Gerät über ein datenfähiges USB-C-Kabel mit einem PC verbunden, wechselt es nach dem Einschalten in den Modus **Massenspeicher (USB-Laufwerk)**. Auf die Dateien der microSD-Karte kann direkt vom Computer aus zugegriffen werden.
- Bei bestehender USB-Verbindung lässt sich das Gerät nach dem Einschalten durch kurzes Drücken der Taste ① in den **Webcam-Modus (UVC)** umschalten.

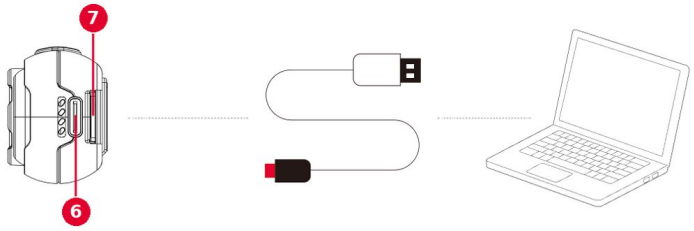

Verbindung mit einem Computer: ⑥ USB-C-Anschluss, ⑦ microSD-Kartensteckplatz

※ *Die Funktion im Massenspeicher- / UVC-Modus kann je nach Host-Gerät, Betriebssystem, Software, USB-C-Kabel und Stromversorgung variieren. Wird das Gerät nicht erkannt, versuchen Sie ein anderes USB-C-Kabel oder einen anderen USB-Anschluss.*

5.2 Dateien exportieren und prüfen

① Verbinden Sie das Gerät über ein USB-C-Datenkabel mit einem Computer.

② Das Gerät wechselt automatisch in den USB-Speichermodus.

③ Öffnen Sie das Speicherverzeichnis und kopieren Sie die Dateien in den Zielordner. Die Aufnahmen werden im Ordner *DCIM* gespeichert, z. B. *DCIM/100RUNCAM*
(Dateien *Runcam_Feed_0001.MP4* und *Runcam_Feed_0001.gcsv*).

④ Kopieren Sie immer **beide Dateien** – das .mp4-Video und die zugehörige .gcsv-Datei – und bewahren Sie sie im selben Ordner auf.

▶ Prüfung der aufgezeichneten Dateien

- Vergewissern Sie sich, dass sich die Videodateien normal öffnen und abspielen lassen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Aufnahmedauer weitgehend der tatsächlichen Dauer der Tätigkeit entspricht und der Zielbereich vollständig sichtbar ist.
- Die Videodatei und die zugehörige IMU-Datendatei haben denselben Dateinamen und unterscheiden sich nur durch die Dateiendung.

- Benennen, sortieren und sichern Sie die Dateien nach der Prüfung. Formatieren Sie die microSD-Karte bei Bedarf für die nächste Aufgabe erst, nachdem Sie die Sicherung überprüft haben.

5.3 Konfigurationsdatei FeedConfig.ini

- Nach dem ersten Einschalten wird auf der microSD-Karte automatisch eine Konfigurationsdatei namens **FeedConfig.ini** erstellt.
- Sie können diese Datei am Computer bearbeiten, um Geräteparameter wie automatisches Einschalten und automatische Aufnahme zu ändern. Die einzelnen konfigurierbaren Parameter finden Sie im Inhalt der Datei FeedConfig.ini.
- Speichern Sie die Datei nach der Änderung und starten Sie das Gerät neu – Konfigurationsänderungen werden erst nach einem Neustart wirksam.

▶ **Hinweise**

- Falsche Parametereinstellungen können zu Fehlfunktionen führen oder unwirksam bleiben.
- Ändern Sie keine unbekannten Parameter.
- Es wird empfohlen, die ursprüngliche Konfigurationsdatei vor der Bearbeitung zu sichern.

6. Firmware-Update

Für den normalen Betrieb ist kein Firmware-Update erforderlich. Das Gerät wird mit einer stabilen Firmware-Version ausgeliefert. Führen Sie ein Firmware-Update nur bei konkreten Problemen oder auf Anweisung des technischen Supports durch.

▶ Vor dem Update

- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät während des Updates an eine stabile Stromquelle mit 5 V über USB-C angeschlossen ist, um eine Unterbrechung zu vermeiden.
- Firmware-Download: https://dl.runcam.cn/runcam/download/Feed.bin

▶ Vorgehensweise beim Update

Nr.	Vorgang
01	Laden Sie das Firmware-Paket auf einen Computer herunter und entpacken Sie es gegebenenfalls, um die Datei **Feed.bin** zu erhalten.
02	Kopieren Sie die Datei Feed.bin direkt in das Stammverzeichnis der microSD-Karte (nicht in einen Ordner legen und nicht umbenennen).
03	Setzen Sie die microSD-Karte in das Gerät ein und versorgen Sie es über eine stabile Stromquelle mit 5 V über USB-C.
04	Nach dem Einschalten erkennt das Gerät die Firmware-Datei auf der microSD-Karte automatisch und wechselt in den Update-Modus.
05	Während des Updates blinkt die blaue LED wiederholt zweimal im Abstand von 3 s, ohne Signalton. Das Update dauert ca. 3 Minuten.
06	Nach Abschluss des Updates ertönt 1 langer Signalton („Piep——“) und das Gerät schaltet sich automatisch aus.


Trennen Sie während des Updates nicht die Stromversorgung und führen Sie keine anderen Bedienvorgänge aus.

7. Fehlerbehebung, Wartung und Support

7.1 Gerät lässt sich nicht einschalten

- **Eingebauter Akku schwach:** Schließen Sie das Gerät an eine stabile USB-Stromquelle an und laden Sie es mindestens 30 Minuten, bevor Sie es erneut versuchen.
- **Problem mit USB-Stromquelle oder Datenkabel:** Prüfen Sie USB-Stromquelle und Kabel, sorgen Sie für eine feste Verbindung oder versuchen Sie ein anderes Kabel bzw. eine andere Stromquelle.
- **Gerät startet nicht:** Halten Sie bei angeschlossener stabiler USB-Stromversorgung die Taste ① gedrückt, um das Gerät neu zu starten.

Lässt sich das Gerät weiterhin nicht einschalten, drücken Sie mit einer dünnen Nadel in die Reset-Öffnung ⑨, um einen erzwungenen Neustart durchzuführen. Schließen Sie dann die Stromversorgung wieder an und versuchen Sie es erneut.

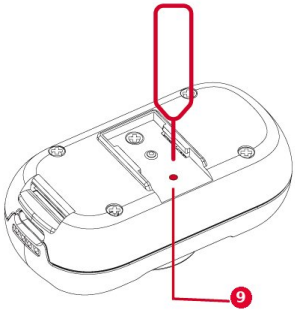

⑨ Reset-Öffnung auf der Rückseite der Kamera

7.2 Gerät lässt sich nicht normal ausschalten

- Vergewissern Sie sich, dass die Aufnahme gestoppt ist und die blaue LED dauerhaft leuchtet.
- Trennen Sie die externe USB-Stromversorgung, wenn das Gerät weiterhin nicht reagiert.
- Halten Sie die Taste ① gedrückt, bis die blaue LED erlischt.

Lässt sich das Gerät weiterhin nicht normal ausschalten, drücken Sie mit einer dünnen Nadel in die Reset-Öffnung ⑨, um einen erzwungenen Neustart durchzuführen.

7.3 Gerät nimmt nicht auf

▶ **microSD-Karte**

- Wird nach dem Einschalten ein microSD-Kartenfehler erkannt, blinkt die blaue LED schnell und es ertönen 3 kurze Signaltöne.

- Vergewissern Sie sich, dass die microSD-Karte richtig eingesetzt ist, das Dateisystem FAT32 oder exFAT ist, ausreichend Speicherplatz frei ist und die Karte der Klasse U3 oder höher entspricht.
- Sichern Sie bei Bedarf die Daten am Computer und formatieren Sie die microSD-Karte neu oder testen Sie mit einer anderen Karte, die die Anforderungen erfüllt.

▶ **Externe Stromversorgung**

- Vergewissern Sie sich, dass die USB-Stromquelle eine dauerhafte und stabile Stromversorgung liefert und die Powerbank ausreichend geladen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das USB-Datenkabel fest sitzt, unbeschädigt und richtig angeschlossen ist.
- Schließen Sie nach einer Stromunterbrechung wieder eine stabile Stromquelle an und prüfen Sie den Aufnahmestatus.

7.4 Gerät wird vom Computer nicht erkannt

- Prüfen Sie, ob das USB-C-Kabel Datenübertragung unterstützt (manche Kabel dienen nur zum Laden).
- Versuchen Sie ein anderes USB-C-Kabel oder einen anderen USB-Anschluss.

7.5 Wartung und Aufbewahrung

- Reinigen Sie das Objektiv nur mit einem weichen, trockenen Mikrofasertuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Scheuermittel.
- Bewahren Sie die Kamera an einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung und fern von Wärmequellen auf, ohne eingesetzte microSD-Karte.
- Schließen Sie die Kamera bei längerer Lagerung von Zeit zu Zeit an die Stromversorgung an, damit sich der eingebaute Akku nicht vollständig entlädt.

7.6 Technischer Support

Treten bei der Verwendung Probleme auf, prüfen Sie zunächst: Kompatibilität der microSD-Karte, ob das USB-C-Kabel Datenübertragung unterstützt, und die Stabilität der Stromversorgung. Für weitere Hilfe wenden Sie sich an den technischen Support des Herstellers (E-Mail run@runcam.com, www.runcam.com) oder an den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt gekauft haben (Kapitel 8.1).

8. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

8.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

8.2 Produktkonformität

CE

- Das Produkt trägt die **CE**-Kennzeichnung und erfüllt die Anforderungen der einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union.
- Eine Kopie der **EU-Konformitätserklärung** ist beim Importeur unter der oben genannten Anschrift oder unter der E-Mail-Adresse info@rotorama.cz erhältlich.
- **Produktidentifikation:** die Typenbezeichnung (RunCam Feed Camera) ist auf dem Produkt oder auf seiner Verpackung angegeben.

8.3 Entsorgung von Elektrogeräten und Batterien



- Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Produkt, seiner Verpackung oder in den Unterlagen bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer **nicht zusammen mit gemischtem Siedlungsabfall entsorgt werden darf**.
- Geben Sie es an einer Rücknahmestelle für Elektrogeräte ab – auf einem Wertstoffhof, an einer Rücknahmestelle eines kollektiven Systems oder beim Händler beim Kauf eines neuen gleichwertigen Produkts. Die Rücknahme ist für den Endnutzer kostenlos.
- Das Produkt enthält einen fest eingebauten Akku. Geben Sie ihn nach Möglichkeit zusammen mit dem Gerät ab – entsorgen Sie den Akku nicht im Restmüll und werfen Sie ihn nicht ins Feuer.
- Die Pflichten nach dem Gesetz Nr. 542/2020 Slg., über Produkte mit beendeter Lebensdauer (Tschechische Republik), erfüllt der Importeur über ein kollektives Rücknahmesystem.
- Die ordnungsgemäße Entsorgung trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, und fördert die Wiederverwendung von Sekundärrohstoffen.

Über ihren Vertragspartner **ASEKOL a.s.** stellt die Gesellschaft die Rücknahme von Elektroaltgeräten aus Haushalten sowie die getrennte Sammlung von Elektroaltgeräten, Batterien und Akkumulatoren in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften sicher. Der Kunde ist berechtigt, Altgeräte oder eine Batterie bzw. einen Akkumulator an jeder Sammelstelle des oben genannten Vertragspartners abzugeben. Die Adressen dieser Rücknahmestellen sind unter www.asekol.cz, www.ecobat.cz sowie unter https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu aufgeführt.

9. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Rechte des Käufers nach tschechischem Recht

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 8.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.