
GX10 / GX10 MAX

RadioMaster – EdgeTX-Sender mit ExpressLRS-Modul
Bedienungsanleitung

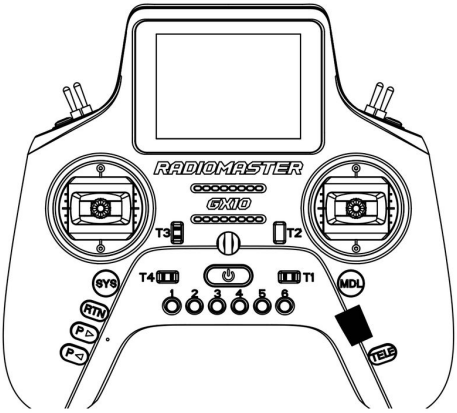

Montieren Sie immer zuerst die Antenne, bevor Sie die Akkus einsetzen und den Sender einschalten. Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten.

www.rotorama.de

Inhalt

1. Sicherheitshinweise

1.1 Allgemeine Regeln

1.2 Wann der Sender nicht benutzt werden darf

1.3 Antenne

2. Produktbeschreibung

2.1 Technische Daten

2.2 Vorderseite

2.3 Rück- und Oberseite

2.4 Gimbal-Einstellung

2.5 Lieferumfang

3. Rechtliche Anforderungen in CZ und EU

4. Stromversorgung und Laden

4.1 Geeignete Akkus

4.2 Einsetzen der Akkus

4.3 Laden über USB-C

5. Firmware EdgeTX und ExpressLRS

5.1 Firmware

5.2 Anleitungen zu EdgeTX und ExpressLRS auf Deutsch

5.3 ExpressLRS-Modul und Wahl der Packet Rate

5.4 Binden mit dem Empfänger

6. Bedienung

7. Wartung und Fehlerbehebung

8. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

9. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch vollständig durch und bewahren Sie sie für später auf. Die Anleitung gilt für beide Versionen des Senders – **GX10** und **GX10 MAX**. Das Produkt ist für Personen ab 14 Jahren bestimmt.

1.1 Allgemeine Regeln

Viele ferngesteuerte Modelle haben starke Motoren und scharfe Propeller. Gehen Sie bei Betrieb und Wartung von Modellen vorsichtig vor. Trennen Sie bei Montage und Wartung die Stromversorgung des Modells und entfernen Sie die Propeller.

- Schalten Sie vor dem Flug immer zuerst den Sender und erst dann das Modell ein. Trennen Sie nach der Landung zuerst den Modellakku und schalten Sie erst dann den Sender aus.
- Prüfen Sie vor jedem Flug, ob im Sender das richtige Modell gewählt ist und das Modell korrekt auf alle Steuerbefehle reagiert.
- Richten Sie den Failsafe des Empfängers (Verhalten des Modells bei Signalverlust) ein und testen Sie ihn.
- Schützen Sie den Sender vor Wasser, Feuchtigkeit, Staub, direkter Sonne und Stürzen.

1.2 Wann der Sender nicht benutzt werden darf

Betreiben Sie das Fernsteuerungssystem GX10 nicht unter folgenden Bedingungen:

- bei Unwetter oder starkem Wind, z. B. Regen, Hagel, Schnee, Sturm, oder in starken elektromagnetischen Feldern,
- bei eingeschränkter Sicht,
- in Bereichen, in denen sich Personen, Sachwerte, Hochspannungsleitungen, öffentliche Straßen, Fahrzeuge oder Tiere befinden können,
- wenn Sie müde sind, sich unwohl fühlen oder unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stehen,
- wenn die Fernsteuerung oder das Modell beschädigt scheint oder nicht ordnungsgemäß funktioniert,
- in Bereichen mit starken Störungen im 2,4-GHz-Band oder wo Funk im 2,4-GHz-Band verboten ist,
- wenn die Akkuspannung des Senders für den Betrieb zu niedrig ist,
- in Gebieten, in denen örtliche Vorschriften den Betrieb von Modellen verbieten.

1.3 Antenne

Montieren Sie die mitgelieferte Antenne oben am Sender, BEVOR Sie die Akkus einsetzen und den Sender einschalten. Betreiben Sie den Sender NIEMALS ohne Antenne bei eingeschaltetem internem HF-Modul. Dies beschädigt das HF-Modul und fällt nicht unter die Garantie.

Ab Werk ist eine flache drehbare Antenne nur für das 2,4-GHz-Band montiert. Im Lieferumfang ist eine Dualband-Antenne für 2,4 GHz und Sub-GHz enthalten. Wechseln Sie die Antenne mit dem beiliegenden MMCX-Abziehwerkzeug.

1.4 Sicherheitsabstand zur Antenne

Halten Sie beim Betrieb einen Abstand von mindestens **20 cm** zwischen Ihrem Körper (außer Fingern, Händen, Handgelenken, Knöcheln und Füßen) und der Antenne ein, um die Anforderungen an die HF-Exposition gemäß FCC-Vorschriften zu erfüllen.

1.5 Änderungen und Haftung

- Änderungen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Betriebserlaubnis des Nutzers für das Gerät erlöschen lassen.
- RadioMaster übernimmt keine Verantwortung für nachteilige Folgen der Verwendung oder missbräuchlichen Verwendung dieses Produkts.

2. Produktbeschreibung

Vielen Dank, dass Sie sich für den RadioMaster GX10 entschieden haben – ein vielseitiges Fernsteuerungssystem mit integriertem ExpressLRS-Modul, das Präzision, Flexibilität und Zuverlässigkeit bietet. Der Hersteller verbessert Software und Hardware laufend, daher können aktualisierte Versionen dieser Anleitung erscheinen.

Der **GX10** hat Hall-Sensor-Gimbals X4v2, der **GX10 MAX** Ganzmetall-CNC-Hall-Sensor-Gimbals AG01 mini v2, ein CNC-Scrollrad aus Aluminium und eine Oberfläche in Carbon-Optik. Alle übrigen Funktionen und Bedienelemente sind identisch.

2.1 Technische Daten

Parameter	Wert
Artikel	Sender GX10 / GX10 MAX
Abmessungen	180 × 165 × 83 mm
Gewicht (ohne Akkus)	456 g (GX10) / 485 g (GX10 MAX)
Frequenz	2,4 GHz ISM oder Sub-GHz 900 MHz (konfigurierbar)
Max. Stromaufnahme	875 mA
Spannungsbereich	6,6–8,4 V DC
Sender-Firmware	EdgeTX
Funk-Firmware	ExpressLRS
Gimbals	X4v2 (GX10) / AG01 mini v2 (GX10 MAX), Hall-Sensor
Gewinde der Knüppel	M3
Reichweite	max. 2 km
Kanäle	max. 16 (abhängig vom Empfänger)
Antennengewinn	2 dB
Display	2,8" IPS-Touchscreen, 320 × 240 px
Speicher	512 MB Flash; microSD (max. 32 GB, FAT32)
Akkus	2× 3,7 V 18650 Li-ion (nicht im Lieferumfang)
Externes Modul	Nano-Schacht
Firmware-Update	USB-C
Hersteller	ShenZhen RadioMaster Co., Ltd, 4th Floor, Yangtian Building, No. 18 Yangtian Road, Xin’an Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China; www.radiomasterrc.com

※ Eine eingesetzte microSD-Karte deaktiviert den internen Flash-Speicher.

2.2 Vorderseite

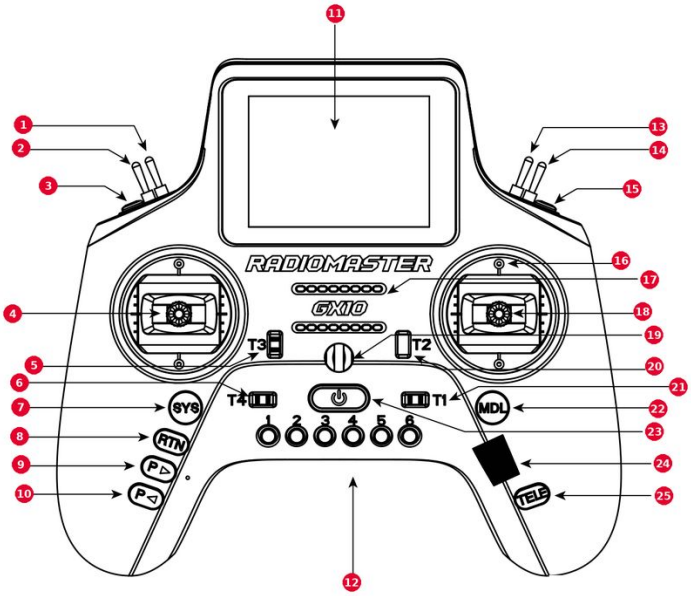


Abb. 1 – Vorderseite des Senders

Nr.	Element	Nr.	Element
1	3-Stufen-Schalter B	14	3-Stufen-Schalter F
2	3-Stufen-Schalter E	15	Taster D
3	Taster A	16	Stellschraube E (Inbus 1,5 mm)
4	Linker Gimbal	17	Lautsprecher
5	Trimmung T3	18	Rechter Gimbal
6	Trimmung T4	19	Trageöse
7	Taste SYS	20	Trimmung T2
8	Taste RTN	21	Trimmung T1
9	Taste PAGE>	22	Taste MDL
10	Taste PAGE<	23	Taste Power
11	2,8" IPS-Touchscreen	24	Scrollrad
12	Tasten 1–6	25	Taste TELE
13	3-Stufen-Schalter C		

2.3 Rück- und Oberseite

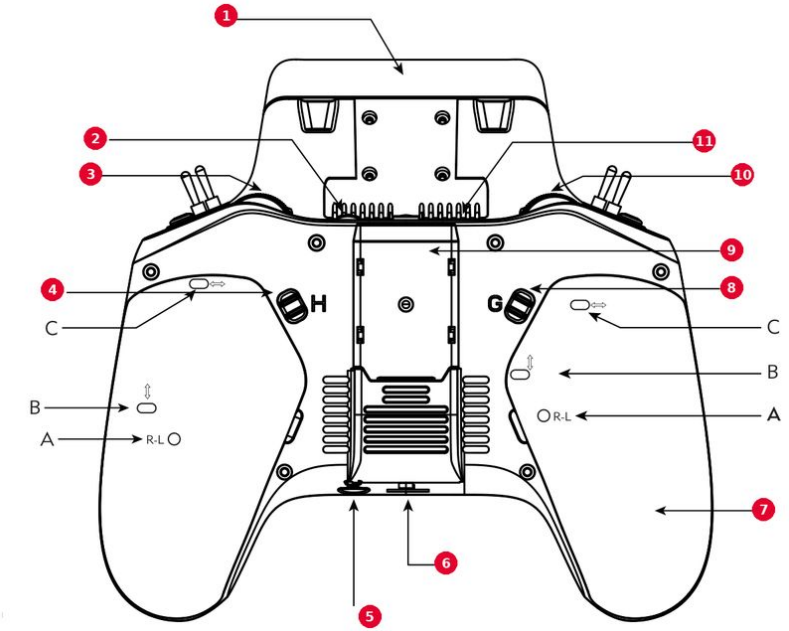


Abb. 2 – Rück- und Oberseite des Senders (A, B, C – Gimbal-Stellschrauben)

Nr.	Element	Nr.	Element
1	Antenne	7	Akkufach
2	DSC-Trainerbuchse	8	Taster G
3	Drehregler S2	9	Nano-Schacht für externes Modul
4	Taster H	10	Drehregler S1
5	Kopfhörerbuchse	11	USB-C-Anschluss
6	microSD-Kartensteckplatz		

2.4 Gimbal-Einstellung

Die Gimbals werden mit einem 1,5-mm-Innensechskantschlüssel eingestellt, ohne den Sender zu öffnen. Die Schrauben A, B und C sind von hinten zugänglich (Abb. 2), die Schrauben E sitzen vorn am Gimbal (Abb. 3). CW = im Uhrzeigersinn, CCW = gegen den Uhrzeigersinn.

Schr.	Funktion	Drehrichtung
A	Selbstzentrierung des Gasknüppels – Umbau Mode 1 / Mode 2	CW: Selbstzentrierung aus, CCW: ein
B	Federspannung vertikal (oben–unten)	CW: stärker, CCW: schwächer
C	Federspannung horizontal (links–rechts)	CW: stärker, CCW: schwächer
D	Spannung des Gasknüppels	CW: stärker, CCW: schwächer
E	Knüppelweg oben–unten (38–60°)	CW: kleiner, CCW: größer

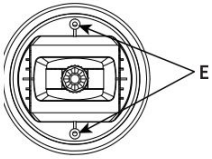


Abb. 3 – Schrauben E vorn am Gimbal

Standard: weiche Federn (Soft Tension Springs); Low Tension Gimbal Springs liegen bei.

2.5 Lieferumfang

- Sender GX10 oder GX10 MAX
- Transporttasche
- Gimbal-Schutz
- Dualband-Antenne
- MMCX-Abziehwerkzeug
- USB-C-Kabel
- Displayschutzfolie
- Innensechskantschlüssel 1,5 mm
- 2× Blindstopfen für Schieberegler, 7× Blindstopfen für Schalter
- RadioMaster-Aufklebersatz
- Anleitung, Packliste

Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten.

3. Rechtliche Anforderungen in CZ und EU

3.1 Es gilt das Recht des Einsatzlandes

EU-Vorschriften für Funkanlagen und unbemannte Luftfahrzeuge gelten in allen Mitgliedstaaten, nationale Regeln unterscheiden sich jedoch – zulässige Frequenzbänder, maximale Sendeleistung, Registrierung, geografische Zonen oder Versicherungspflicht. Dieses Kapitel beschreibt die Lage in Tschechien. In einem anderen Land müssen Sie die Vorschriften des Landes einhalten, in dem Sie den Sender betreiben.

3.2 Frequenzbänder und Sendeleistung

Je nach Konfiguration arbeitet das integrierte ExpressLRS-Modul immer in einem Band – 2,4 GHz oder Sub-GHz. In Tschechien gilt:

Band	Grenzwert in CZ	Vorschrift
2400–2483,5 MHz	100 mW e.i.r.p.	VO-R/12/11.2021-11
863–870 MHz	25 mW e.r.p.	VO-R/10/05.2025-5
902–928 MHz	Betrieb nicht zulässig	—

- Verwenden Sie in Tschechien und der EU im Sub-GHz-Band nur die Regulierungsdomäne **EU868**. Das Band 902–928 MHz (Domäne FCC915) ist in Tschechien anderen Diensten vorbehalten (Mobilfunk, Bahnfunk GSM-R) und darf nicht genutzt werden.
- Für die Einstellung von Leistung und Band ist der Nutzer verantwortlich. Verwenden Sie nur die Antenne des Herstellers, ohne Verstärker.
- Laut Hersteller wurde der Sender geprüft und erfüllt die Vorschriften für den Bereich 2,400–2,4835 GHz.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung: RadioMaster erklärt, dass die Funkanlage GX10 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich (Kapitel 8.1).

3.3 Betrieb von Modellen

- Der Betrieb unbemannter Luftfahrzeuge (Drohnen) in der EU ist durch die Verordnungen (EU) 2019/947 und 2019/945 geregelt; in Tschechien beaufsichtigt ihn das Amt für Zivilluftfahrt (www.caa.gov.cz).
- Hat eine Drohne eine Kamera oder wiegt sie 250 g oder mehr, muss sich der Betreiber registrieren und die Registrierungsnummer an der Drohne anbringen.
- Fliegen Sie nur in Sichtweite, höchstens 120 m über Grund und nie über Menschenansammlungen. Beim Flug mit FPV-Brille muss ein Beobachter neben dem Piloten stehen.
- Beachten Sie geografische Zonen und Luftraumbeschränkungen; eine Haftpflichtversicherung wird empfohlen.

4. Stromversorgung und Laden

4.1 Geeignete Akkus

Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten. Der Sender wird mit zwei **3,7 V 18650 Li-ion**-Zellen oder zwei 3,7 V Li-Po-Zellen (2S-Li-Po-Akkupack 7,4 V) betrieben.

Zustand	Pro Zelle	2 Zellen (2S)
Nennspannung	3,7 V	7,4 V
voll geladen	4,20 V	8,4 V

- Verwenden Sie bei Li-ion **ungeschützte** Zellen vom Typ button-top.
- Prüfen Sie regelmäßig Spannung und Zustand der Akkus. Verwenden Sie keine beschädigten, aufgeblähten oder verformten Akkus.

Verwenden Sie KEINE LiFe-Akkupacks und keine 18650-Li-ion-Zellen mit 3,6 V Nennspannung und 4,10 V Ladeschlussspannung. Das Laden eines falschen Akkutyps kann das Ladegerät beschädigen oder einen Brand verursachen.

4.2 Einsetzen der Akkus

① Montieren Sie zuerst die Antenne (Kapitel 1.3).

② Stellen Sie sicher, dass der Sender ausgeschaltet ist.

③ Setzen Sie die Akkus in das Akkufach auf der Rückseite ein (Abb. 2, Pos. 7). Achten Sie auf die richtige Polarität.

④ Schließen Sie das Akkufach und schalten Sie den Sender mit der Taste Power ein (Abb. 1, Pos. 23).

4.3 Laden über USB-C

Der GX10 hat eine integrierte USB-C-Ladefunktion für 3,7-V-Lithium-Akkus (Abb. 2, Pos. 11). Die Ladeschaltung ist nur für 2× 3,7 V Li-ion 18650 oder 2× 3,7 V Li-Poly (2S-Li-Po-Akkupack 7,4 V) ausgelegt; Nennspannung 3,7 V, Ladeschlussspannung 4,2 V/Zelle. Die Zellen werden mit Balancing geladen.

- Laden Sie nie unbeaufsichtigt.
- Laden Sie immer an einem sicheren Ort fern von brennbaren Materialien.
- Laden Sie nicht, wenn der Sender nass oder in irgendeiner Weise beschädigt ist.
- Laden Sie NIEMALS mit vertauschter Polarität.

5. Firmware EdgeTX und ExpressLRS

5.1 Firmware

Auf dem GX10 ist ab Werk die freigegebene **EdgeTX**-Firmware installiert, die zum Erscheinungszeitpunkt stabilste Version; das integrierte HF-Modul läuft mit **ExpressLRS**. Aktualisieren Sie die Firmware nur, wenn Sie mit dem Vorgang vertraut sind – ein fehlerhaftes Update kann den Sender unbrauchbar machen.

Aktuelle Anleitung: www.radiomasterrc.com. Weitere Informationen zur Firmware: EdgeTX www.edgetx.org, ExpressLRS www.expresslrs.org.

5.2 Anleitungen zu EdgeTX und ExpressLRS auf Deutsch

EdgeTX-Anleitung
Sendermenüs, Modelleinrichtung, Mischer, Schalter, Telemetrie. PDF herunterladen.

ExpressLRS-Anleitung
Bind, Packet Rate, Leistung, Failsafe und Update von ExpressLRS-Modulen. PDF herunterladen.

5.3 ExpressLRS-Modul und Wahl der Packet Rate

Der GX10 hat ein integriertes Dualband-ExpressLRS-HF-Modul, kompatibel mit vielen ExpressLRS-Empfängern. Das Modul (Band, Packet Rate, Leistung) wird im ExpressLRS-Skript eingestellt: Drücken Sie **SYS** und wählen Sie *ExpressLRS* im Menü *TOOLS*. Die Packet Rate **50–500 Hz (2,4 GHz)** dient zum Binden mit jedem ExpressLRS-2,4-GHz-Empfänger.

※ Sender und Empfänger müssen eine kompatible ExpressLRS-Version und dieselbe Regulierungsdomäne nutzen. Verwenden Sie für Sub-GHz die Dualband-Antenne und beachten Sie Kapitel 3.2.

5.4 Binden mit dem Empfänger

① Schalten Sie den Sender AUS.

② Schalten Sie den Empfänger dreimal aus und wieder ein; die LED des Empfängers blinkt zweimal – Bind-Modus.

③ Schalten Sie den Sender EIN, drücken Sie die Taste **SYS** und wählen Sie im Menü *TOOLS* das Skript *ExpressLRS* LUA. Scrollen Sie zu *[Bind]* und drücken Sie Enter.

④ Die LED am Empfänger leuchtet nun dauerhaft – der Bind war erfolgreich.

6. Bedienung

6.1 Ein- und Ausschalten

- Schalten Sie den Sender mit der Taste Power ein und aus (Abb. 1, Pos. 23).
- Prüfen Sie vor dem Einschalten, ob die Antenne montiert ist (Kapitel 1.3).
- Prüfen Sie nach dem Einschalten, ob das richtige Modell gewählt ist und die Schalter in sicherer Stellung sind (Motoren im Disarm).

6.2 Vorflugkontrolle

- Sender- und Modellakkus sind geladen und in gutem Zustand.
- Die Antenne ist fest montiert und unbeschädigt.
- Im Sender ist das richtige Modell gewählt, das Modell ist gebunden und reagiert korrekt auf Knüppel und Schalter.
- Der Failsafe des Empfängers ist eingerichtet und getestet.
- Band und Leistung des Moduls entsprechen den Vorschriften des Einsatzlandes (Kapitel 3.2).

6.3 Weitere Anschlüsse

- **DSC-Trainerbuchse** (Abb. 2, Pos. 2) – Verbindung zweier Sender für den Lehrer-Schüler-Betrieb.
- **Nano-Schacht** (Abb. 2, Pos. 9) – für ein externes Sendemodul im Nano-Format.
- **USB-C** (Abb. 2, Pos. 11) – Laden, Firmware-Updates und Verbindung mit dem Computer.
- **Kopfhörerbuchse** (Abb. 2, Pos. 5) und **microSD-Steckplatz** (Abb. 2, Pos. 6).

7. Wartung und Fehlerbehebung

7.1 Wartung und Lagerung

- Reinigen Sie den Sender mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder aggressiven Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie für den Transport die Tasche und den Gimbal-Schutz.
- Entnehmen Sie vor längerer Lagerung die Akkus. Lagern Sie den Sender trocken und für Kinder unzugänglich.
- Beschädigen Sie Antenne und Stecker nicht; ersetzen Sie eine beschädigte Antenne vor weiterem Gebrauch.

7.2 Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Sender lässt sich nicht einschalten	Akkus leer oder falsch gepolt eingesetzt. Akkus laden bzw. richtig einsetzen.
Akkus werden nicht geladen	Ungeeigneter Zellentyp (Kapitel 4.1) oder defektes USB-C-Kabel. Zellen und Kabel prüfen.
Empfänger bindet nicht	Empfänger nicht im Bind-Modus, ohne kompatible ExpressLRS-Version bzw. gleiche Regulierungsdomäne oder in einem anderen Band. Vorgang aus Kapitel 5.4 wiederholen.
Geringe Reichweite, Signalabbrüche	Antennen von Sender und Empfänger sowie gewähltes Band und Packet Rate prüfen.

8. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

8.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

8.2 Produktkonformität

CE

- Das Produkt trägt die **CE**-Kennzeichnung und erfüllt die Anforderungen der einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union.
- Eine Kopie der **EU-Konformitätserklärung** ist beim Importeur unter der oben genannten Anschrift oder unter der E-Mail-Adresse info@rotorama.cz erhältlich.
- **Produktidentifikation:** Die Typenbezeichnung (GX10 bzw. GX10 MAX) ist auf dem Produkt angegeben; die EdgeTX-Firmwareversion wird im Systemmenü des Senders angezeigt (Taste SYS).

8.3 Entsorgung von Elektrogeräten



- Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Produkt, seiner Verpackung oder in den Unterlagen bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer **nicht zusammen mit gemischtem Siedlungsabfall entsorgt werden darf**.
- Geben Sie es an einer Rücknahmestelle für Elektrogeräte ab – auf einem Wertstoffhof, an einer Rücknahmestelle eines kollektiven Systems oder beim Händler beim Kauf eines neuen gleichwertigen Produkts. Die Rücknahme ist für den Endnutzer kostenlos.
- Die Pflichten nach dem Gesetz Nr. 542/2020 Slg., über Produkte mit beendeter Lebensdauer (Tschechische Republik), erfüllt der Importeur über ein kollektives Rücknahmesystem.
- Die ordnungsgemäße Entsorgung trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, und fördert die Wiederverwendung von Sekundärrohstoffen.

Über ihren Vertragspartner **ASEKOL a.s.** stellt die Gesellschaft die Rücknahme von Elektroaltgeräten aus Haushalten sowie die getrennte Sammlung von Elektroaltgeräten, Batterien und Akkumulatoren in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften sicher. Der Kunde ist berechtigt, Altgeräte oder eine Batterie bzw. einen Akkumulator an jeder Sammelstelle des oben genannten Vertragspartners abzugeben. Die Adressen dieser Rücknahmestellen sind unter www.asekol.cz, www.ecobat.cz sowie unter https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu aufgeführt.

9. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

9.1 Rechte des Käufers nach tschechischem Recht

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik). Die nachstehend aufgeführten Garantiebedingungen des Herstellers (Kapitel 9.2) **schränken die Rechte des Käufers aus diesen Vorschriften in keiner Weise ein**.

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 8.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.

9.2 Garantiebedingungen des Herstellers

※ Der folgende Text ist die ursprüngliche Garantieerklärung des Herstellers.

Bewahren Sie bei Problemen mit der GX10-Hardware den Kaufbeleg für Garantiezwecke auf. Um einen Garantieanspruch geltend zu machen oder Hilfe bei der Reparatur zu erhalten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenden Sie sich an Ihren Händler: Für Garantieleistungen kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie den GX10 gekauft haben.
2. Besuchen Sie die RadioMaster-Seite Warranty Support für weitere Hilfe oder um das Support-Team zu kontaktieren: www.radiomasterrc.com/contact.